

Manuale Universale

LEICKE Music Beanie per smartphones con Bluetooth



**Questo manuale vale per i seguenti articoli: WD67221 +
WD67223 + WD67224 + WD67228 + WD67229 + WD67230**

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Gentile Cliente. Prima di utilizzare questo dispositivo, assicurarsi che tutti I component elencati sono inclusi nella confezione:

Pezzi	Nome	Nota
1	Music Beanie	Bluetooth 2.1+EDR
1	Cavo Micro USB	micro USB
1	Manuale	-

Dettagli Tecnici


Input voltaggio	Micro USB, 5V
Input corrente	120mA
Peso	ca. 110g
Connessione dati	Bluetooth 2.1 + EDR
Radio spectrum	Ultra High Frequency
Trasmissione Max. potenza output	2.92 mW
Distanza di trasmissione dati	circa 6 m dal dispositivo connesso
Batteria	4.2V/130mAh, Li-ion
Durata batteria	Stand-by: 60 ore In operazione: fino a 4ore continue
Tempo ricarica	Circa 1h
Temperature supportate	0°C~40°C
Taglia	Unica



Built-in Microphone



Compatible with iPhone and Android Devices

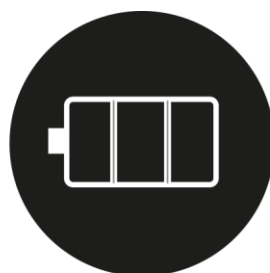

Li-ion Battery



Bluetooth 2.1 + EDR

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Rispondi alle telefonate o ascolta la musica dal tuo smartphone con il nostro cappello beanie music senza rinunciare al calore accogliente delle tue orecchie. Il beanie funziona con Bluetooth 2.1. Estrahendo fuori tutte le parti elettriche è possibile lavare il beanie (solo lavaggio a mano e a freddo). È compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth e può essere ricaricato tramite micro USB.

Ricarica

Vedere le istruzioni di lavaggio su come rimuovere la centralina da caricare.

Collegare l'unità di controllo tramite micro USB a un dispositivo adatto (ad esempio un notebook). Durante il processo di ricarica si accende un LED rosso. Il LED smetterà di lampeggiare dopo che la carica è completa. **Nota:** Il connettore micro USB è solo per la ricarica, non per la trasmissione dei dati.

Nota di sicurezza: Le batterie non devono essere esposte a temperature estreme.

CONNESSIONE CON LO SMARTPHONE


Step 1: Premere il pulsante Play / Pause per almeno 5 secondi finché il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso. Ora il dispositivo può essere trovato e aggiunto dal tuo smartphone o tablet.

Step 2: Accendi alle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone o tablet, cerca in Bluetooth il beanie e Bluetooth e prosegui con la connessione "connetti".

Step 3: Se collegato correttamente, il LED blu si illuminerà da solo.

Una volta stabilita una connessione, non è necessario associarli nuovamente. Il vostro Smartphone o tablet si riconnetterà automaticamente al prossimo avvio.

FUNZIONI

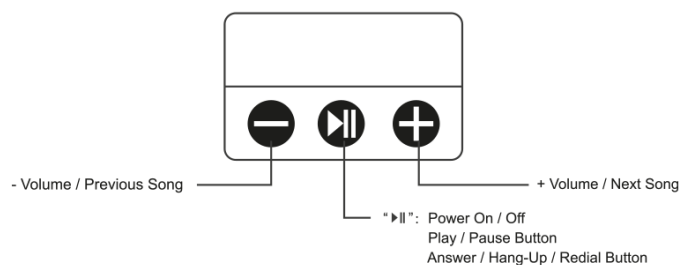

Chiamate: Se arriva una telefonata sentirai squillare il telefono tramite le casse acustiche. Premi il pulsante centrale Play / Pause una sola volta per rispondere a una chiamata o riagganciare.

Musica: Premi una sola volta al tasto Play/Pause per avviare la musica.

Premi in modo rapid il tasto "-" : traccia indietro.

Premi in modo rapid il tasto "+" : traccia successiva.

Controllo Volume: Premi a lungo il tasto "-" o "+" per aumentare o diminuire il volume.



Istruzioni per il lavaggio

Nota importante! Rimuovere entrambi i speakers prima di procedere con il lavaggio!

Step 1: L'unità di controllo e l'altoparlante si trovano in due tasche sul bordo inferiore del beanie. Puoi spingerli delicatamente fuori dalle fessure.

Step 2: Sul retro del beanie c'è un'apertura sul lato interno. Basta spingere entrambe le parti verso questo foro e quindi estrarle.

Step 3: Ora puoi lavare il beanie a mano e in acqua fredda. Non asciugare in asciugatrice. Una volta completamente asciugato, inserisci entrambi i diffusori nello stesso modo in cui li hai estratti.

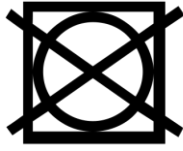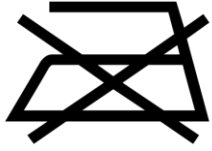

NOTE SULLA SICUREZZA

- Tenere il dispositivo lontano da umidità o liquidi durante la ricarica. Ciò potrebbe causare cortocircuiti.
- Non manipolare il dispositivo. Ad esempio: non smontare, aprire, schiacciare, accoltellare, mettere in microonde, incenerire o dipingere il dispositivo. Non inserire oggetti non adatti.
- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme (caldo / freddo).
- Evitare il fuoco aperto, come fuochi di cottura, candele o falò.
- Gli oggetti appuntiti possono lasciare graffi o addirittura danneggiare il dispositivo.
- Non tentare di riparare il dispositivo, modificarlo o smontarlo. Non contiene parti utili.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

- Non tentare di cambiare la batteria. È integrata e non è fatto per essere sostituita.
- Basta caricare la batteria come descritto nel manuale.
- Evitare temperature estremamente alte o basse durante la ricarica
- Non cercare di smontare e aprire la batteria.
- Non esporre a fuoco aperto. La batteria potrebbe esplodere, provocando lesioni o morte.

Dichiarazioni sulle interferenze FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure: - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. - Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. - Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC.

L'operazione è soggetta a due condizioni::

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

Avvertenza FCC: Cauzioni FCC: qualsiasi modifica o modifica non approvata espressamente dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

NOTA IMPORTANTE:

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

1. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni specifiche nel manuale dell'utente per conformarsi alle regole FCC.
2. Questo trasmettitore non deve essere collocato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

SMALTIMENTO



Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Si prega di verificare le leggi locali in merito alle norme di smaltimento applicabili. Proteggi l'ambiente partecipando a programmi di riciclaggio!

RoHS **C** **€**

Dichiarazioni sulla conformità

La LEICKE GmbH con la presente dichiara che il dispositivo è conforme alle normative RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / CE.

La dichiarazione di conformità è disponibile su www.leicke.com. Vai al prodotto che hai acquistato e guarda in download.

CONTATTI

Per domande e suggerimenti.

PRODUZIONE & VENDITA ALL'INGROSSO

LEICKE GmbH

Dohnanyistr. 28

04103 Leipzig

Germany

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com