


## Mode d'emploi

Haut-parleurs Bluetooth avec radio et fonction de lecture

MP3

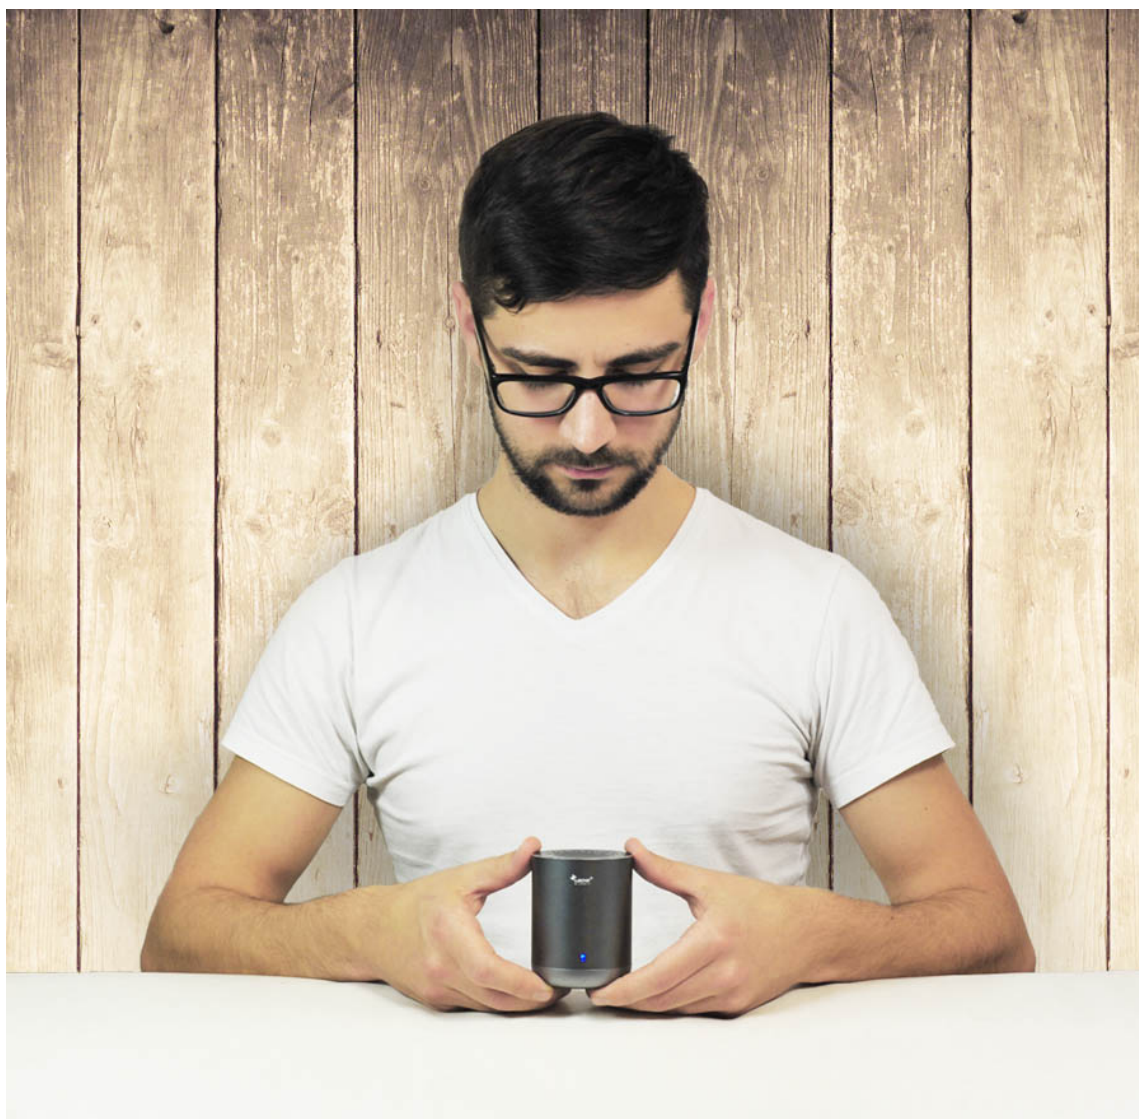

Numéro de produit: EP18101, EP18102

Cher client,

Merci d'avoir acheté un produit LEICKE! Le haut-parleur Bluetooth que vous avez acheté peut être utilisé pour écouter de la musique sans fil à partir de votre smartphone ou tablette, pour lire des fichiers MP3 à partir d'une carte mémoire insérée TF ou MicroSD, ou comme une radio. En mode Bluetooth, le haut-parleur peut être utilisé comme système mains libres grâce au microphone intégré. La batterie rechargeable intégrée permet une lecture jusqu' à 8 heures. Pour mieux connaître votre appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.

Votre équipe LEICKE

### CONTENU DU COLIS

Avant d'essayer d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier l'emballage et assurez-vous que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage:

Nombre de pièces	Accessoires	Remarque
1	haut-parleurs Bluetooth	Batterie intégrée
1	Câble de chargement (antenne pour radio)	Micro-USB
1	Manuel d'utilisation	-

### DÉTAILS TECHNIQUES

Bluetooth-Version	Version 3.0, portée jusqu' à 8m
Capacité batterie intégrée	1200 mAh
Unité d'alimentation requise	5V / 1A
Puissance de sortie maximale	5 Watt
Max. durée de lecture	6-8h, selon le volume et le genre
Formats audio pris en charge	MP3
Cartes mémoire compatibles	TF / MicroSD bis 32Gbyte
Unité d'alimentation requise	Alimentation USB 5V / 1A

Dimensions (LxlxH)	66x66x81 mm
Poids	276 g

## MISE EN SERVICE

**Étape 1:** Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume et qu'un signal sonore retentisse.

**Étape 2:** Après la mise sous tension, l'appareil est en mode Bluetooth par défaut. Veuillez vous connecter à votre smartphone ou tablette. Lorsqu'une carte mémoire est insérée, le haut-parleur passe automatiquement en lecture MP3. Appuyez deux fois de suite sur l'interrupteur d'alimentation pour activer le mode radio.

**Étape 3:** Le volume peut être réglé pendant le fonctionnement en appuyant sur les touches Forward ou Back pendant environ 3 secondes.

**Étape 4:** Appuyez brièvement sur la touche Forward ou Back pour changer la piste musicale ou la station de radio lorsque l'appareil est en mode Radio. Le balayage de la station est activé en appuyant simultanément sur les touches marche avant et marche arrière en mode radio et peut être interrompu en appuyant sur une seule touche.

**Étape 5:** Dans le cas d'un appel entrant, il est possible de l'accepter et d'y mettre fin en appuyant brièvement sur la touche multifonction. Le microphone intégré dans le boîtier permet d'utiliser le haut-parleur comme un appareil mains libres.

**Étape 6:** Si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, éteignez l'appareil en appuyant longuement sur la touche multifonction.

**Remarque:** Veuillez charger la batterie de l'enceinte avec une alimentation appropriée pendant environ deux heures avant de l'utiliser pour la première fois.

Ceci garantit une durée de vie maximale.

## MISE EN PLACE DE LA CONNEXION BLUETOOTH

**Étape 1:** Allumez le haut-parleur. Pour utiliser la fonction Bluetooth, **aucune** carte mémoire ne doit être insérée dans le haut-parleur.

**Étape 2:** Ouvrez les paramètres de votre téléphone et localisez l'option Bluetooth. Il doit être activé. Un périphérique nommé "LEICKE EP18101" ou "LEICKE EP18102" doit maintenant être trouvé dans la liste des périphériques détectés. Connectez-vous à celui-ci. Si un code est demandé, vous pouvez spécifier "0000".

**Étape 3:** L'enceinte est maintenant connectée. L'appairage avec votre appareil est stocké dans l'enceinte et est également disponible après la mise sous tension.

## Lecteur MP3

La fonction lecteur MP3 est activée en insérant une carte mémoire. Vous pouvez basculer d'une chanson à l'autre en appuyant brièvement sur le bouton Suivant ou Précédent. Le volume peut être réglé en appuyant sur la touche En avant ou En arrière. Veuillez noter que le fonctionnement Bluetooth n'est pas possible lorsque la carte mémoire est insérée.

## Radio

Avant d'utiliser la fonction radio, branchez le câble du chargeur dans l'enceinte éteinte, l'autre extrémité du câble étant débranchée. Il fonctionne comme une antenne. Allumez le haut-parleur et activez la radio en appuyant deux fois sur la touche multifonction. Appuyez simultanément sur les touches Forward et Back pour lancer le balayage des chaînes. La recherche se termine lorsque les stations ne changent plus automatiquement. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton Suivant/Retour pour passer d'un canal à l'autre. Le volume est également contrôlé en maintenant la touche Forward/Back enfoncée. L'appareil revient au mode Bluetooth en appuyant deux fois sur la touche multifonction.


## **Fonction mains-libres**

Il est possible de répondre aux appels entrants lorsque la connexion Bluetooth est active en appuyant brièvement sur le bouton multifonctions et qu'elle est interrompue après un appel. Le microphone intégré dans le haut-parleur est activé pendant l'appel.

## **Chargement de la batterie rechargeable intégrée**

Le haut-parleur émet un signal sonore si la charge de la batterie est suffisante pendant environ 10 minutes. Veuillez recharger l'appareil le plus rapidement possible. Une alimentation USB avec une tension de charge de 5V et un courant de charge d'au moins 1A peut être utilisée pour la charge. Veuillez noter que l'utilisation d'alimentations avec des tensions plus élevées peut endommager l'alimentation et le haut-parleur. Pendant la charge, le voyant LED s'allume en rouge. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'allume en vert.


## Éléments de fonctionnement

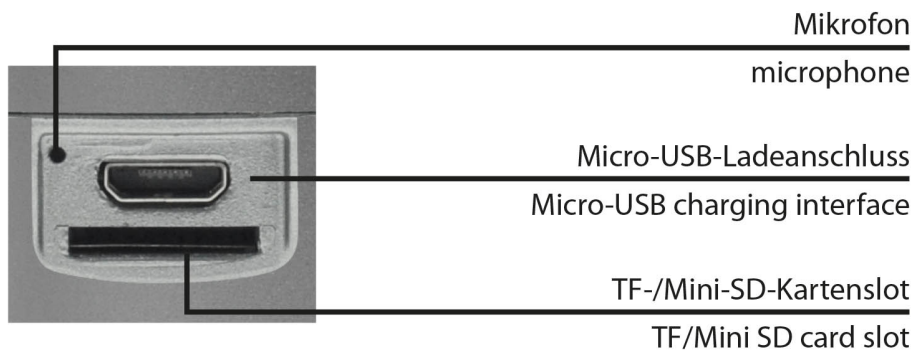

Multifunktions-Knopf  
Multi functional button

Zurück  
Previous

Vor  
Next

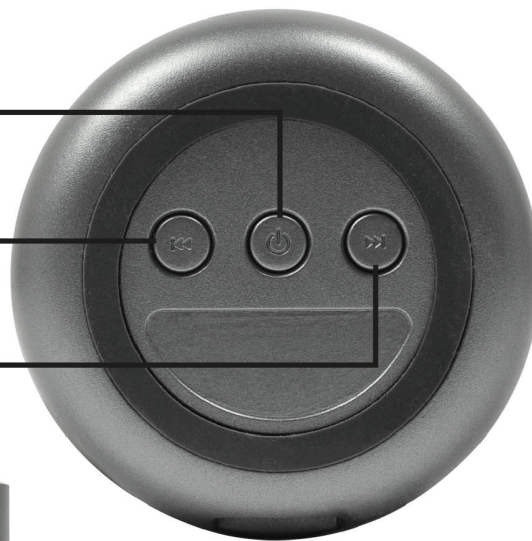

## RÉSOUTRE DES PROBLÈMES

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord si l'enceinte est allumée et chargée.

Description des erreurs	Raison et solution possibles
Pas de lecture via Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>• Y a-t-il une connexion avec votre téléphone?</li><li>• Connectez à nouveau le haut-parleur en l'allumant et en l'éteignant.</li><li>• L'enceinte est-elle en mode radio?</li><li>• Le haut-parleur est-il à portée de votre téléphone?</li><li>• Le volume est-il suffisamment élevé?</li></ul>
Pas de lecture de la carte TF	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les fichiers musicaux sont-ils au format MP3 sur la carte mémoire?</li><li>• Essayer de faire avancer une piste (appuyer brièvement sur la touche de préréglage)</li><li>• La carte mémoire est bonne?</li></ul>
Radio non diffusée	<ul style="list-style-type: none"><li>• La réception est-elle perturbée? Passez à une autre station à l'aide des boutons Avancer et Arrière.</li></ul>

**Notre service clientèle se fera un plaisir de vous aider sur [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

## NOTES DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité et pour que vous puissiez profiter de notre produit pendant longtemps, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes:

- N'utiliser l'appareil que conformément aux instructions.
- Pour protéger votre audition et préserver la durée de vie de votre enceinte, le volume maximal ne doit pas être réglé sur une période plus longue.
- N'utiliser que des blocs d'alimentation dont les données de puissance doivent être conformes à 5V/1A pour la charge. Le raccordement à des alimentations avec une tension de sortie plus élevée causera des dommages irréparables.
- Gardez l'enceinte à l'abri de l'humidité et utilisez-la uniquement dans un environnement sec. Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées.
- Protégez l'appareil contre les températures élevées, la poussière et d'autres influences nocives de l'environnement.
- Ne pas laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents.
- Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- N'ouvrez pas les couvercles et ne touchez pas les parties internes de l'appareil.



## Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et certifié conforme à un appareil numérique de Classe B, répondant ainsi au paragraphe 15 des normes FCC.

Ces normes ont été établies pour fournir une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans les bâtiments. L'appareil génère, utilise et peut émettre des ondes électromagnétiques. Une installation incorrecte peut également interférer avec la transmission de la radio et d'autres émetteurs radio. Il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Cependant, le haut-parleur peut causer des interférences avec les postes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil.

Cet équipement est conforme à l'article 15 des normes de la FCC. L'opération a lieu dans les conditions suivantes:

1. cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2. cet équipement est exempt d'interférences, y compris les interférences résultant d'effets indésirables.

Avertissement de la FCC: Les modifications ou adaptations apportées à l'appareil que les responsables de la conformité n'ont pas acceptées peuvent annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.

### **NOTE IMPORTANTE:**

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements:

- 1 Cet appareil est conforme aux normes RF de la FCC pour l'exposition aux rayonnements, qui ont été développées pour les environnements de fonctionnement non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour se conformer aux normes FCC.
2. l'émetteur ne doit pas être utilisé à côté ou en combinaison avec une autre antenne ou un autre émetteur.

## ÉLIMINATION

### Notre obligation d'information conformément à la loi sur les batteries

*Dans le cadre de la vente de batteries ou de la fourniture d'appareils contenant des batteries, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur les points suivants:*

*En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Vous pouvez nous retourner gratuitement les piles usagées que nous transportons ou avons dans notre gamme de produits en tant que piles neuves, dans notre entrepôt d'expédition (adresse de livraison). Les symboles représentés sur les piles ont la signification suivante:*

*Le symbole de la poubelle barrée signifie que la batterie ne doit pas être mise dans les ordures ménagères.*



Pb = La batterie contient plus de 0,004 % en poids de plomb.

Cd = batterie contenant plus de 0,002 % en masse de cadmium

Hg = batterie contenant plus de 0,0005 % en masse de mercure.

Veillez observer les informations ci-dessus.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA MISE EN CONFORMITÉ

LEICKE GmbH déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et ROHS 2011/65/EC. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante dans le produit respectif sous Téléchargements:

<http://www.leicke.eu/de/products/EP18101>

<http://www.leicke.eu/de/products/EP18101>



## CONTACT

**N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions.**

### **PRODUCTION & WHOLESALE**

**LEICKE GmbH**  
Dohnanystr. 28  
04103 Leipzig  
Deutschland

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**  
**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

