







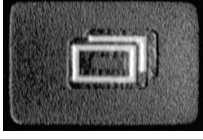


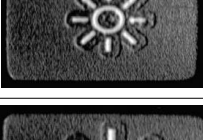
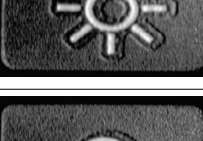

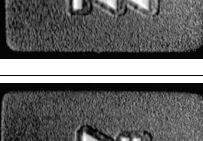
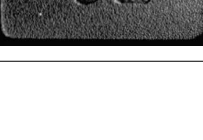
## SPEZIELLE TASTENBELEGUNGEN


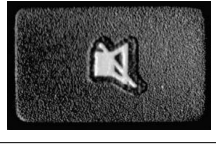
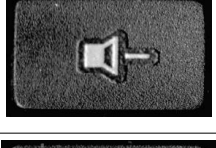

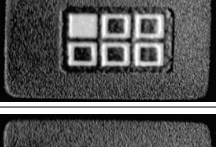
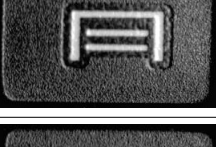

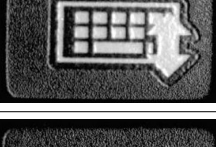


Unsere Tastaturen verfügen über besondere Tasten, die den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen unter Android ermöglichen. Die wichtigsten Tasten finden Sie in dieser kurzen Übersicht. Bei diesen Tastaturen sind die F-Tasten (F1, F2, etc) durch das Betätigen der Taste mit dem entsprechenden Aufdruck zusammen mit der „FN“-Taste erreichbar.

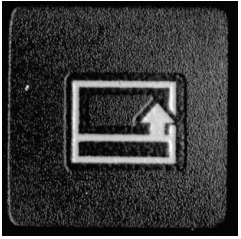
Editing keys	
	Ausschneiden
	Kopieren
	Einfügen
System Function Keys	
	Vorheriger Track
	Play / Pause
	Nächster Track
	Mute - Funktion
	Leiser
	Lauter
System Function Keys	
	Home
	Suchfunktion
	Display abdunkeln
	Display aufhellen

Die herausnehmbare Tastatur für Tablets mit Android verfügt über ein abweichendes Layout, die Tastenbelegungen sind in dieser Übersicht aufgeschlüsselt.

Modell: **SI54135, SI54123.**

	<p><b>Home-Taste:</b> Diese Taste dient zum Verlassen von Anwendungen und dem Aufrufen des Home-Screens. Sie ersetzt prinzipiell die Funktionen einer ESC-Taste  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F1</b> benutzen.</p>
	<p><b>Sonderfunktion:</b> Die Funktion dieser Taste ist abhängig vom Hersteller des Tablets.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F2</b> benutzen.</p>
	<p><b>Browser:</b> Mit dieser Taste können Sie den auf dem Tablet vorinstallierten Browser starten.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F3</b> benutzen.</p>
	<p><b>E-MAIL:</b> Mit dieser Taste können Sie das vorinstallierte Mail-Programm starten  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F4</b> benutzen.</p>
	<p><b>Helligkeit verringern:</b> Mit dieser Taste können Sie die Helligkeit Ihres Tablets verringern.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F5</b> benutzen.</p>
	<p><b>Helligkeit erhöhen:</b> Mit dieser Taste können Sie die Helligkeit Ihres Tablets erhöhen.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F6</b> benutzen.</p>
	<p><b>Suchen:</b> Mit dieser Taste können Sie die Suchmaske Ihres Tablets für die Suche nach Dateien oder Internetseiten aufrufen.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F7</b> benutzen.</p>
	<p><b>Zurück:</b> Diese Taste dient speziell der Medienwiedergabe, Sie können damit den vorherigen Song aufrufen.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F8</b> benutzen.</p>
	<p><b>Play/Pause:</b> Diese Taste dient zum Abspielen von Medien wie Musik und Filmen. Das Abspielen von Musik kann auch im Hintergrund erfolgen.  <b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F9</b> benutzen.</p>

	<p><b>Vor:</b> Diese Taste dient speziell der Medienwiedergabe, Sie können damit den folgenden Song aufrufen.</p> <p><b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F10</b> benutzen.</p>
	<p><b>Mute:</b> Mit dieser Taste können Sie die Ausgabe von Audio aktivieren/deaktivieren.</p> <p><b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F11</b> benutzen.</p>
	<p><b>Leiser:</b> Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabelautstärke verringern.</p> <p><b>Alternativ:</b> In Kombination mit der <b>FN</b>-Taste können Sie die Funktionstaste <b>F12</b> benutzen.</p>
	<p><b>Lauter:</b> Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabelautstärke erhöhen.</p>
	<p><b>App-Ansicht:</b> Falls vom Tablet unterstützt, ermöglicht diese Taste Ihnen das Aufrufen der Übersicht Ihrer installierten Apps.</p>
	<p><b>Kontextmenü:</b> Mit dieser Taste können Sie das Kontextmenü (ähnlich dem Rechte-Maustaste-Klick) aufrufen.</p>
	<p><b>Standby:</b> Diese Taste ermöglicht das Ein-/Ausschalten Ihres Tablets. Ihr Tablet wird in den Standbymodus versetzt. Bei eingeschaltetem Bluetooth kann Ihr Tablet ebenso per Tastatur wieder eingeschaltet werden.</p>
	<p><b>Bildschirmtastatur:</b> Sofern vom Tablet unterstützt, kann durch diese Taste die Bildschirmtastatur aufgerufen werden.</p>
	<p><b>Funktionstaste:</b> Diese Taste können Sie nutzen, um die alternativen Tastenbelegungen abzurufen. Betätigen Sie zuerst diese Taste und drücken Sie bei gehaltener Taste die Taste mit der Alternativfunktion Ihrer Wahl</p>
	<p><b>Android-Sonderfunktionen:</b> Einige Tablethersteller belegen diese Taste im Betriebssystem mit abweichenden Funktionen</p>



**App minimieren:** Falls vom Betriebssystem unterstützt, bietet diese Taste Ihnen die Möglichkeit, eine App zu minimieren.