

Bedienungsanleitung Bluetooth Lautsprecher mit Radio- und MP3- Abspielfunktion



Produktnummer: EP18101, EP18102

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Bluetooth Lautsprecher von LEICKE entschieden haben.

Wir produzieren und vertreiben unsere Ware unter den Marken: LEICKE (Netzteile, Akkus), KanaaN (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), Sharon (iPad Case mit Tastatur, Maus, Lüfter etc.), Hebron (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.), MANNA (Taschen für Tablets und Smartphones).

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website: www.leicke.com

Lieber Kunde,

Vielen Dank für den Kauf eines LEICKE-Produkts! Der von Ihnen erworbene Bluetooth Lautsprecher kann zur drahtlosen Wiedergabe von Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet verwendet werden, zum Abspielen von MP3-Dateien von einer eingelegten TF- oder MicroSD-Speicherkarte oder als Radio genutzt werden. Im Bluetooth-Modus kann der Lautsprecher durch das integrierte Mikrofon als Freisprechanlage benutzt werden. Der integrierte Akku ermöglicht eine Wiedergabe von bis zu 8h. Damit Sie Ihr Gerät besser kennenlernen können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam vor der ersten Inbetriebnahme.

Ihr LEICKE-Team

PACKUNGSIHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Bluetooth-Lautsprecher	Akku integriert
1	Ladekabel (Antenne für Radio)	Micro-USB
1	Anleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	Version 3.0, Reichweite bis 8m
Kapazität des integrierten Akkus	1200 mAh
Benötigtes Netzteil	5V / 1A
Maximale Ausgangsleistung	5 Watt
Max. Abspielzeit	6-8h, abhängig von Lautstärke und Genre
Unterstützte Audioformate	MP3
Unterstützte Speicherkarten	TF / MicroSD bis 32Gbyte
Benötigtes Netzteil	USB-Netzteil 5V / 1A
Abmessungen (LxBxH)	66x66x81 mm
Gewicht	276 g

INBETRIEBNAHME

Schritt 1: Zum Einschalten drücken Sie bitte den Multifunktions-Knopf für etwa 2 Sekunden, bis die Kontroll-LED aufleuchtet und ein akustisches Signal erklingt.

Schritt 2: Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät standardmäßig im Bluetooth-Modus. Bitte stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet her. Ist eine Speicherkarte eingelegt, schaltet der Lautsprecher automatisch auf MP3-Wiedergabe um. Wenn Sie jetzt den Einschalter zweimal kurz hintereinander drücken, wird der Radiomodus aktiviert.

Schritt 3: Die Lautstärke kann während des Betriebes durch einen längeren Druck (etwa 3 Sek.) auf die Vor- oder Zurück-Taste reguliert werden.

Schritt 4: Ein kurzer Druck auf die Vor- oder Zurück-Taste dient zum Wechsel des abgespielten Musiktitels oder des Radiosenders, falls sich das Gerät im Radiomodus befindet. Der Sendersuchlauf wird durch gleichzeitiges Drücken der Vor- und Zurücktaste im Radiomodus aktiviert und kann durch Drücken einer einzelnen Taste unterbrochen werden.

Schritt 5: Bei einem eingehenden Anruf kann dieser durch einen kurzen Druck auf den Multifunktions-Knopf angenommen und beendet werden. Das in das Gehäuse integrierte Mikrofon ermöglicht den Betrieb des Lautsprechers als Freisprecheinrichtung.

Schritt 6: Falls kein Betrieb mehr gewünscht ist, schalten Sie das Gerät durch einen langen Druck auf den Multifunktions-Knopf aus.

Hinweis: Bitte laden Sie den Akku des Lautsprechers vor der ersten Inbetriebnahme etwa zwei Stunden mit einem geeignetem Netzteil auf. So kann die maximale Lebensdauer sichergestellt werden.

EINRICHTEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG

Schritt 1: Schalten Sie den Lautsprecher ein. Um die Bluetooth-Funktion nutzen zu können, darf **keine** Speicherkarte im Lautsprecher eingelegt sein.

Schritt 2: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie die Option Bluetooth. Sie muss aktiviert sein. In der Liste der gefundenen Geräte sollte jetzt ein Gerät mit dem Namen „LEICKE EP18101“ oder „LEICKE EP18102“ zu finden sein. Verbinden Sie sich mit diesem. Falls ein Code angefordert wird, kann dazu „0000“ angegeben werden.

Schritt 3: Der Lautsprecher ist nun verbunden. Die Paarung mit Ihrem Gerät wird im Lautsprecher gespeichert und ist auch nach erneutem Einschalten verfügbar.

MP3-Player

Die MP3-Player-Funktion wird durch Einlegen einer Speicherkarte aktiviert. Sie können zwischen den Musikstücken wechseln, indem Sie kurz auf die Vor- oder Zurück-Taste drücken. Die Lautstärke kann durch längeres Drücken der Vor- oder Zurück-Taste geregelt werden. Bitte beachten Sie, dass bei eingelegter Speicherkarte kein Bluetooth-Betrieb möglich ist.

Radio

Bevor Sie die Radiofunktion nutzen, stecken Sie das Ladekabel in Ihren ausgeschalteten Lautsprecher, wobei das andere Ende des Kabels unverbunden sein muss. Es fungiert als Antenne. Schalten Sie den Lautsprecher ein und aktivieren Sie das Radio durch zweimaliges Drücken des Multifunktionsknopfes. Drücken Sie die Vor- und Zurück-Taste gleichzeitig, um den Sendersuchlauf zu starten. Die Suche ist beendet, wenn die Sender nicht mehr automatisch wechseln. Nun können Sie mit der Vor-/Zurück-Taste durch die Sender schalten. Die Lautstärke wird weiterhin durch Halten der Vor-/Zurück-Taste reguliert. Durch zweimaliges Tippen des Multifunktionsknopfes wechselt das Gerät wieder in den Bluetooth-Modus.


Freisprechfunktion

Eingehende Anrufe können Sie bei aktiver Bluetooth-Verbindung durch einen kurzen Druck auf den Multifunktions-Knopf angenommen und nach erfolgtem Telefonat beendet werden. Das in den Lautsprecher integrierte Mikrofon wird während des Telefonats aktiviert.

Aufladen des integrierten Akkus

Der Lautsprecher gibt ein akustisches Warnsignal aus, wenn die Ladung des Akkus noch für etwa 10 Minuten Betrieb ausreicht. Bitte laden Sie das Gerät dann so schnell wie möglich auf. Zum Laden kann ein USB-Netzteil mit 5V Ladespannung und mindestens 1A Ladestrom genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Netzteilen mit höheren Spannungen zu Schänden an Netzteil und Lautsprecher führen kann. Während des Aufladevorgangs leuchtet die Kontroll-LED rot auf. Wird der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die Kontroll-LED grün.

Bedienelemente

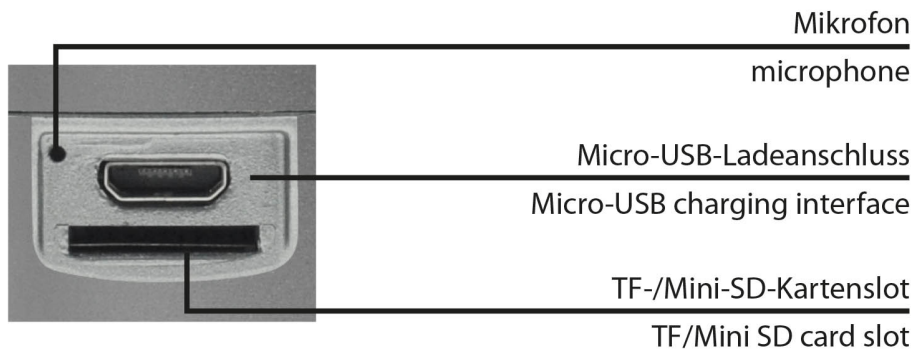

FEHLERBEHEBUNG

Kontrollieren Sie bei Fehlfunktion zuerst, ob der Lautsprecher eingeschaltet und aufgeladen ist.

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
Keine Wiedergabe über Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Ist eine Verbindung mit Ihrem Telefon hergestellt?• Verbinden Sie den Lautsprecher erneut durch Ein- und Ausschalten• Befindet sich der Lautsprecher evtl. im Radio-Modus?• Ist der Lautsprecher in Reichweite ihres Telefons?• Ist die Lautstärke ausreichend hoch eingestellt?
Keine Wiedergabe von TF-Karte	<ul style="list-style-type: none">• Befinden sich Musikdateien im MP3-Format auf der Speicherkarte?• Schalten Sie versuchsweise einen Titel weiter (Vor-Taste kurz drücken)• Ist die Speicherkarte in Ordnung?
Keine Wiedergabe von Radio	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Empfang gestört? Schalten Sie auf einen anderen Sender mittels der Vor- und Zurück-Taste.

Unser Kundensupport steht Ihnen gern unter info@leicke.com zur Verfügung.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer Ihres Lautsprechers zu erhalten, sollte die maximale Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum eingestellt werden.
- Benutzen Sie zum Aufladen nur Netzteile deren Leistungsdaten 5V / 1A einhalten. Der Anschluss an Netzteile mit höherer Spannungsabgabe führt zu irreparablen Schäden.
- Halten Sie den Lautsprecher von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie sie nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Schlägen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

FCC Statement

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Der Lautsprecher kann dennoch Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC RF Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
2. Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder anderem Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager

(Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.“

HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:

<http://www.leicke.eu/de/products/EP18101>

<http://www.leicke.eu/de/products/EP18101>



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH
Dohnanystr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

