

## Mode d'emploi

**LEICKE station de recharge amovible  
(LEICKE batterie externe 5.600 mAh)**



**Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de recharge portable de LEICKE.**

Nous produisons et distribuons nos produits sous les marques: **LEICKE** (bloc d'alimentations, batteries), **KanaaN** (adaptateurs/convertisseurs, câble de recharge etc.), **Sharon** (couvertures avec claviers, souris, ventilateurs etc.), **Hebron** (housses de protection, dockingstations, films de protection d'écran etc.) et **Manna** (housse pour notebook).

Nous travaillons constamment sur le développement de nos produits, sur notre service-standard et des innovations. Nos produits sont d'une grande longévité, très performants et favorables à l'environnement. En plus nous donnons quotidiennement à nouveau, le meilleur de nous même pour que vous soyez des clients satisfaits. Car, que vous soyez des clients privés ou une entreprise cliente, vous êtes le noyau de notre société. Continuellement les critiques et suggestions seront prises au sérieux. Non seulement ainsi, nous vous connaissons plus mieux, nous serons à la mesure de mieux répondre à vos exigences/souhaits, mais aussi nous assurerons un développement positif.

Pour plus d'information sur ce produit et d'autres veuillez de bien vouloir vous rendre sur notre site web sous: [www.leicke.com](http://www.leicke.com) (production et grossiste) ou bien [www.leicke-distributor.de](http://www.leicke-distributor.de) (vente)

*Cher/ère client/te,*

*avec cette LEICKE Portable Power Station, vous pourrez rechargés votre Smartphone, iPad ou bien MP3-Player en route. C'est en mesure de capacité de la batterie de l'appareil-mobile, que la batterie externe de LEICKE permet plusieurs chargements en même temps. Les adaptateurs inclus dans l'emballage, permet le chargement aux appareils des compagnies comme SAMSUNG et APPLE, mais aussi bien qu'à tout ces autres appareils-portables standardisés avec des port micro- et mini-USB.*

*Par la petite taille de cette batterie externe de LEICKE que convient dans chaque sac et est efficace pour une utilisation en route/voyage. La LEICKE station de recharge amovible sera expédié dans une housse de protection pour une protection optimale, dans la quelle la station, tout les câbles nécessaires et adaptateurs trouvent leurs places.*

*S'il vous plaît lisez attentivement ces instructions avant de connecter, régler ou utiliser ce produit, afin d'obtenir des performances optimales. Et pour de références ultérieures veuillez de bien vouloir gardez ces instructions.*

*Votre équipe de LEICKE!*

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'utiliser ce produit, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont tous inclus:

| Accessoires                   | Nombre | Remarque                                                                               |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Station de recharge de LEICKE | 1      | 3,7 V/5.600 mAh                                                                        |
| Câble USB pour recharger      | -      | avec adaptateur micro-USB au câble adaptateur USB                                      |
| Mode d'emploi                 | 1      | -                                                                                      |
| Adaptateurs                   | 4      | micro-USB, USB, Apple dock, Nokia<br>fiche pour recharger, câble USB<br>pour recharger |

## CARACTÉRISTIQUES

### Signal d'entrée / sortie

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Entrée | 5,0 V / 1000 mA (max.) |
| Sortie | 5,0 V / 1000 mA (max.) |

### Fiche

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fiche d'entrée  | USB type B micro |
| Fiche de sortie | USB type A       |

### Batterie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Capacité                | 5.600 mAh , 3,7 V tension de la pile |
| Cellules de la batterie | Li-polymère                          |
| Temps de charge         | 5~7h @ 1A; 10h @ 0,5A (ordinateur)   |
| Vie de batterie         | 500 cycles de charge                 |

### Dimensions

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Taille (L x P x H) | 100 x 46 x 21 mm |
| Poids              | 140 g            |


### Caractéristiques environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 10°C~40°C                     |
| Humidité de fonctionnement    | 10% ~ 60% d'humidité relative |

### Besoins d'alimentation électrique

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Alimentation externe | 5 V, 1 A |
| Consommation         | max. 5 W |

## SCHÉMA DE CONNEXION

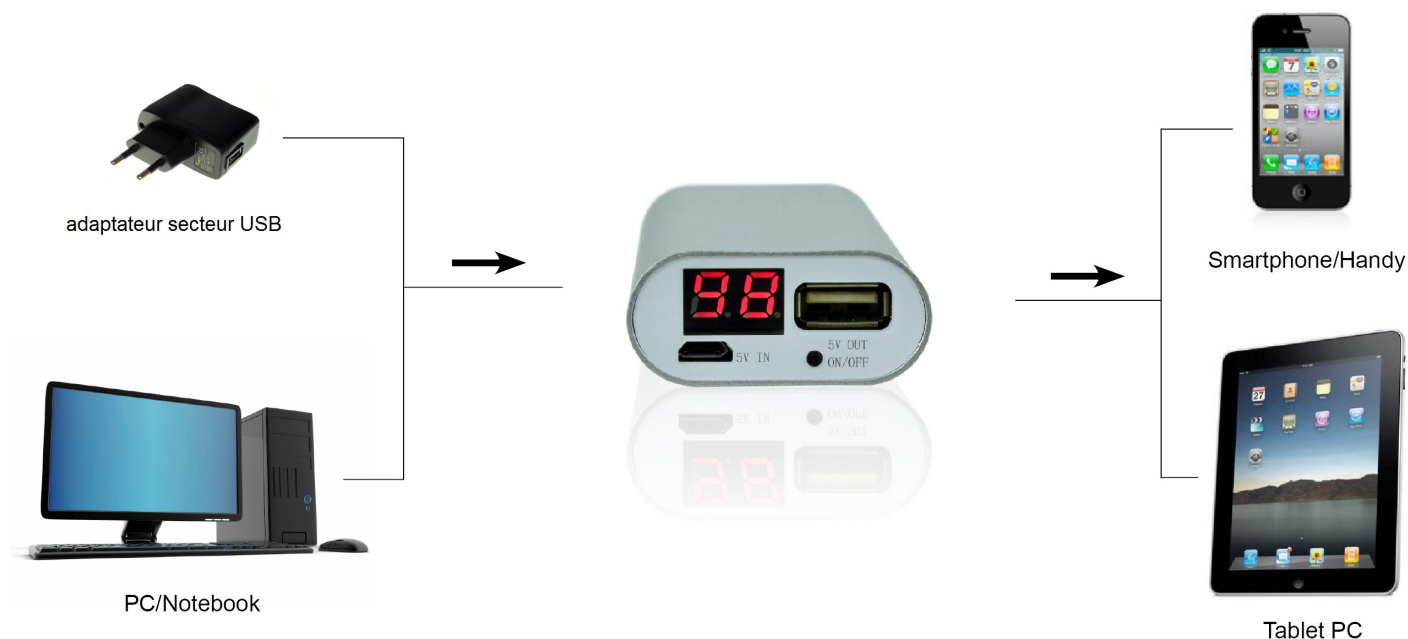

Prendre le câble mini-/micro-USB pour charger votre LEICKE Station de recharge amovible.

## CHARGE DE LA BATTERIE ET L'ÉTAT DE CAPACITÉ

**ATTENTION:** Pendant que votre LEICKE station de recharge amovible est lui-même en recharge, il ne peut pas être utilisé pour recharger d'autres appareils.

**Étape 1:** S'il vous plaît vérifiez que la source d'alimentation est compatible avec votre LEICKE Station de recharge amovible.

**Étape 2:** Connectez la batterie externe au port IN avec l'adaptateur micro-USB à votre PC ou ordinateur portable ou avec un adaptateur à secteur USB sur une prise électrique. Le processus de recharge commence automatiquement et le niveau de charge actuel est affichée jusqu'à 99%.

**Étape 3:** Quand votre LEICKE station de recharge amovible est entièrement chargée, les points décimales de l'indicateur de charge arrêtent clignoter. Maintenant la batterie peut être utilisée.

### Notes:

- L'indicateur de charge DEL arrête de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.
- Si votre LEICKE station de recharge amovible ne se recharge pas de lui-même ou ne recharge pas un autre appareil correctement, s'il vous plaît vérifiez si le câble du chargeur est correctement connecté (à l'appareil et à la source d'alimentation).

## CHARGEMENT DE TÉLÉPHONES MOBILES/SMARTPHONES ET D'AUTRES DISPOSITIFS

**ATTENTION:** Pendant que votre LEICKE station de recharge amovible est lui-même en recharge, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils. Utilisez votre LEICKE station de recharge amovible pour charger des appareils numériques avec une entrée à 5 V DC / USB.

**Étape 1:** Allumez la station de recharge amovible en appuyant sur le bouton d'alimentation au dessus de la batterie pendant environ 1 seconde.

**Étape 2:** Sélectionnez l'adaptateur approprié et branchez l'appareil à recharger avec votre station de recharge amovible au port «OUT». Il peut aussi utilisé un câble d'origine. Le chargement commence automatiquement. Pendant ce temps, l'état de charge actuel de la batterie externe est affiché.

**Étape 3:** Quand votre appareil mobile est pleinement chargée, débranchez simplement le câble. La batterie externe s'éteint automatiquement après environ 18 secondes.

### Notes:

- *Compris dans l'emballage: un câble adaptateur USB de 25 cm, adaptateur de charge à port mini- et micro-USB et autres adaptateur qui sont compatibles à des appareils de communication numériques. Si le câble du chargeur n'est pas compatible avec votre téléphone portable ou d'autres appareils, s'il vous plaît utilisez le câble d'origine.*
- *En particulier dans les appareils mobiles comme l'iPad, il peut être que à pleine capacité la consommation de courant excède le courant de sortie de la Station de recharge amovible. Dans ce cas, évitez des applications avec des appareils de forte demande de puissance, pour garder le puissance de la batterie de l'appareil à recharger. Pour un transfert d'énergie plus efficace, c'est conseillé d'utiliser le câble de charge le plus court.*
- *Une fois que la batterie est complètement déchargée (l'indicateur affiche ~ 10%), ensuite il s'éteindra automatiquement. Vous ne pourrez plus utiliser la batterie pour recharger d'autres appareils, jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau rechargée. Car il ne serait pas possible d'allumer la batterie.*

## DÉPANNAGE

Veuillez vérifiez la connexion avant d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Si ceci n'aide toujours pas, nous avons compilé une liste de questionnaires pour vous aider à déterminer la cause, voir corriger systématiquement l'erreur.

| Description de l'erreur                                  | Causes possibles et solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Batterie ne charge pas ou très lentement</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'affichage de la charge ne s'allume pas - S'il vous plaît vérifiez que les connecteurs soient correctement connectés et le port "IN" – au quelle la connexion a été utilisé pour recharger. Si la batterie est branchée à un ordinateur, il doit être mis en marche pour alimenter le port USB si nécessaire.</li></ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Batterie ne charge pas le dispositif</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avez vous appuyez sur le bouton d'alimentation au dessus d'une seconde?</li><li>• Es-ce que la Station de recharge amovible est suffisamment rechargée?<br/>Si le DEL ne s'allume pas, la batterie peut être éteinte pour de raisons de sécurité. Veuillez rechargés la batterie d'abord.</li><li>• Vérifiez que les adaptateurs soient compatibles avec vos téléphones / appareils. Testez la fonction de recharge si nécessaire avec des accessoires d'origine.</li></ul> |
| <b>Batterie ne charge pas correctement le dispositif</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peut-être que la capacité de la batterie de l'appareil est supérieure à celle de la batterie externe. Cela est particulièrement valable pour les tablettes dans lesquelles certaines batteries ont été installées avec de grandes capacités.</li><li>• Est-ce que les applications de l'appareil mobile qui ont une forte utilisation du processeur sont éteintes?</li></ul>                                                                                                |

**Si vos problèmes sont persistents, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service à la clientèle sera heureux de vous aider: [info@leicke-distributor.de](mailto:info@leicke-distributor.de).**

## SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité et pour que vous en profitiez longtemps de notre produit, s'il vous plaît respectez les précautions suivantes:

- Utilisez l'appareil seulement comme décrit dans les instructions s'il vous plaît.
- Des modifications apportées à la station de recharge amovible de LEICKE peuvent provoquer un incendie, des courts de circuits, d'autres dommages et des blessures.
- Évitez le contact avec des objets pointus et tranchants.
- Ne pas ouvrir ou percer la station de recharge amovible de LEICKE.
- Ne mettez-pas la station de recharge amovible de LEICKE au feu, sous des températures élevées ou dans l'eau.
- Évitez la surtension.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs excessifs.
- Si vous remarquez des bosses sur votre LEICKE station de recharge amovible, arrêtez de la utiliser et contactez-nous s'il vous plaît.

## POUR NOUS CONTACTER

**Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et suggestions.**

### **PRODUCTION & GROSSISTE**

**LEICKE GmbH**  
Dohnanyistr. 28  
04103 Leipzig  
Allemagne

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**  
**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

### **DISTRIBUTION**

**LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)**  
Dohnanyistr. 28  
04103 Leipzig  
Allemagne

**Web: [www.leicke-distributor.com](http://www.leicke-distributor.com)**  
**Mail: [info@leicke-distributor.de](mailto:info@leicke-distributor.de)**