

Mode d'emploi

LEICKE station de recharge amovible (LEICKE batterie externe 10.000 mAh)



Nombre de produit: AK69198

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de recharge portable de LEICKE.

Nous produisons et distribuons nos produits sous les marques: **LEICKE** (bloc d'alimentations, batteries), **KanaaN** (adaptateurs/convertisseurs, câble de recharge etc.), **Sharon** (couvertures avec claviers, souris, ventilateurs etc.), **Hebron** (housses de protection, stations d'accueil, films de protection d'écran etc.) et **Manna** (housse pour notebook).

Nous travaillons constamment sur le développement de nos produits, sur notre service-standard et des innovations. Nos produits sont d'une grande longévité, très performants et favorables à l'environnement. En plus nous donnons quotidiennement à nouveau, le meilleur de nous même pour que vous soyez des clients satisfaits. Car, que vous soyez des clients privés ou une entreprise cliente, vous êtes le noyau de notre société. Continuellement les critiques et suggestions seront prises au sérieux. Non seulement ainsi, nous vous connaissons plus mieux, nous serons à la mesure de mieux répondre à vos souhaits, mais aussi nous assurerons un développement positif.

Pour plus d'information sur ce produit et d'autres veuillez de bien vouloir vous rendre sur notre site web sous: www.leicke.com (production et grossiste) ou bien www.leicke-distributor.de (vente)

Cher/ère client/te,

avec cette LEICKE station de recharge amovible, vous pourrez rechargés votre Smartphone, iPad, Galaxy Tab ou bien MP3-Player en route. C'est en mesure de capacité de la batterie de l'appareil-mobile, que la batterie externe de LEICKE permet plusieurs chargements en même temps. Les adaptateurs inclus dans l'emballage, permet le chargement aux appareils des compagnies comme SAMSUNG et APPLE, aussi bien qu'à tout ces autres appareils portables avec des port micro- et mini-USB standardisés. Par la petite taille de cette batterie externe de LEICKE que convient dans chaque sac et est efficace pour une utilisation sur la route. La LEICKE station de recharge amovible sera expédié dans une housse de protection pour une protection optimale, dans la quelle la station, tout les câbles nécessaires et adaptateurs trouvent leurs places.

S'il vous plaît lisez attentivement ces instructions avant de connecter, régler ou utiliser ce produit, afin d'obtenir des performances optimales. Et pour de références ultérieures veuillez de bien vouloir gardez ces instructions.

Votre équipe de LEICKE!

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'utiliser ce produit, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont tous inclus:

Accessoires	Nombre	Remarque
LEICKE station de recharge amovible	1	3,7 V/10.000 mAh
Câble adaptateur USB	1	USB à 3,5 mm connecteur
Câble USB pour recharger	1	USB type A à micro USB
Adaptateur Micro USB	1	-
Adaptateur Mini USB	1	-
Adaptateur pour des téléphones portables	2	pour des fabricants différents
Housse de protection	1	-
Mode d'emploi	1	-

CARACTÉRISTIQUES

Signal d'entrée / sortie	
Entrée	5,0 – 6,0 V ($\pm 0,25V$) / 1000 mA
Sortie	5,0 V ($\pm 0,25$ V) / 1 A (max.) 5,0 V ($\pm 0,25$ V) / 2,1 A (max.)
Fiche	
Fiche d'entrée	USB type B mini
Fiche de sortie	USB type A
Batterie	
Capacité	10.000 mAh (suffisante pour 4 ~ 7 recharges de téléphones portables ou 1 recharge d'un iPad ou Samsung Galaxy Tab), 3,7 V tension de la cellule
Cellules de la batterie	Li-polymère
Temps de charge	7,5 h @ 5 V, 1000 mA, 8~14 h @ 5 V, 500 mA (ordinateur)
Vie de batterie	500 cycles de charge
Dimensions	
Taille (L x P x H)	145 x 76 x 14 mm
Poids	290 g
Caractéristiques environnementales	
Température de fonctionnement	0°C~40°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 60% d'humidité relative
Besoins d'alimentation électrique	

Alimentation externe	5 V, 1 A
Consommation	max. 5 W
Compatibilité	
USB mini type B	Téléphones portables, lecteurs MP3, appareils photo numérique, systèmes de navigation, PSP
USB micro	Téléphones portables de HTC, accessoires de LEICKE
Adaptateur à secteur pour téléphones portables et tablettes	iPad, iPhone 4, iPad 2, iPhone 4s, iPod classic, Samsung Galaxy Tab, téléphones portables du fabricants divers comme Nokia, Motorola, Dell, Sony Ericsson, Samsung

PORTS

S'il vous plaît consultez les illustrations ci-dessous afin de vous familiariser avec les entrées et sorties ainsi que le connecteur d'alimentation.


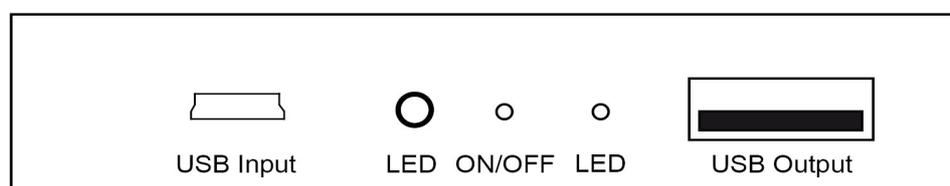


SCHÉMA DE CONNEXION

Prendre le câble mini-/micro-USB pour charger votre LEICKE station de recharge amovible.

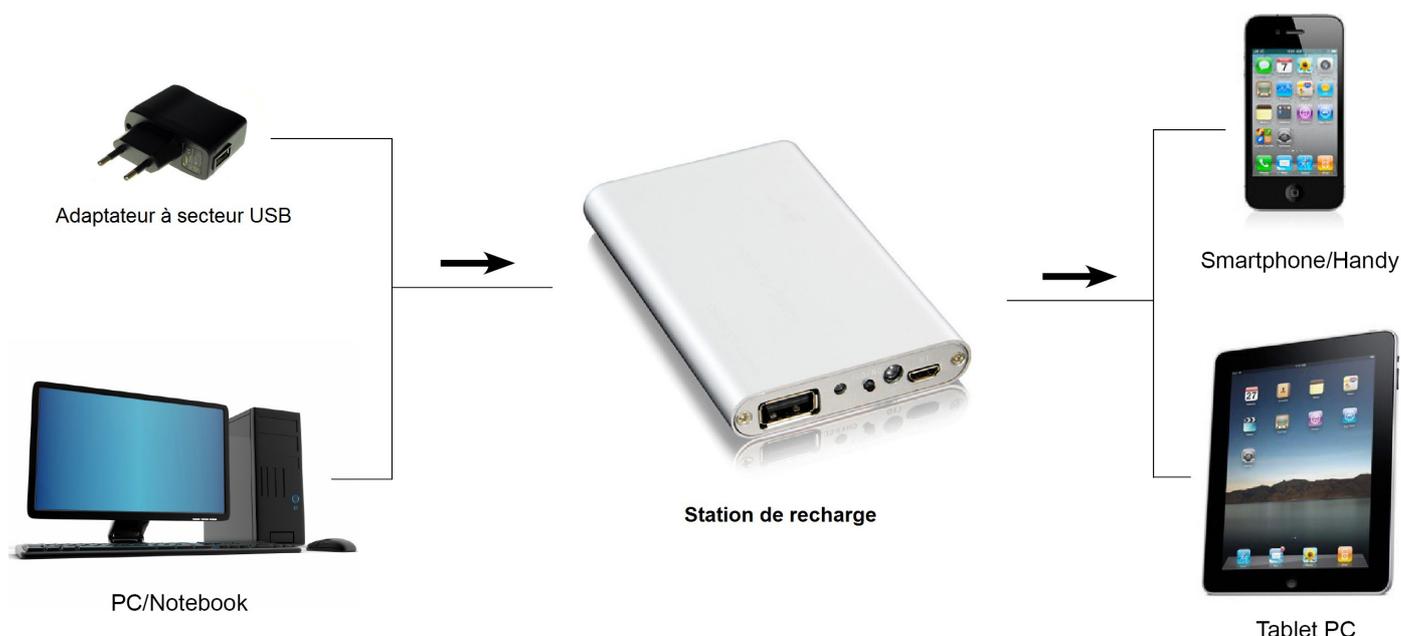

CHARGE DE LA BATTERIE ET ÉTAT DE CAPACITÉ

ATTENTION: Pendant que la LEICKE station de recharge amovible est lui-même en recharge, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils.

Étape 1: S'il vous plaît vérifiez que la source d'alimentation est compatible avec la LEICKE station de recharge amovible.

Étape 2: Connectez la batterie externe avec l'adaptateur micro USB à votre PC ou ordinateur portable ou avec un adaptateur à secteur USB sur une prise électrique. Le processus de recharge commence automatiquement et l'indicateur DEL s'allume en rouge.

Étape 3: Une fois la LEICKE station de recharge amovible est entièrement chargée, tous les DEL s'allument en vert. Maintenant vous pouvez charger d'autres appareils avec la station de recharge amovible.

Notes:

- *L'indicateur DEL s'allume en vert, autant que la capacité de votre LEICKE station de recharge amovible est entre 30% et 100%.*
- *Une DEL rouge indique que le niveau de la batterie est inférieur à 30%. En ce cas, s'il vous plaît rechargez votre LEICKE station de recharge amovible.*
- *Si la LEICKE station de recharge amovible ne se recharge pas de lui-même ou ne recharge pas un autre appareil correctement, s'il vous plaît vérifiez si le câble du chargeur est correctement connecté (à l'appareil et à la source d'alimentation).*

CHARGE DE TÉLÉPHONES MOBILES/SMARTPHONES ET DES AUTRES DISPOSITIFS

ATTENTION: Pendant que votre LEICKE station de recharge amovible est lui-même en rechargé, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils. Utilisez votre LEICKE station de recharge amovible pour charger des appareils numériques avec une entrée à 5 V DC.

Étape 1: Sélectionnez l'adaptateur approprié et branchez l'appareil à recharger avec votre station de recharge amovible. Selon le statut de recharge la DEL de la station de recharge se allume rouge ou vert et le chargement commence. Si le DEL s'allume en rouge, rechargez la station de recharge prochainement.

Notes:

- ***Pour recharger un iPad d'Apple ou le Samsung Galaxy Tab, utilisez exclusivement l'adaptateur fourni.***
- *Les dispositifs tels que l'iPad d'Apple et le Samsung Galaxy Tab ont besoin d'une grande courant de recharge. Pour ces périphériques, utilisez le 2.1 A port de recharge.*
- *Compris dans l'emballage: un câble adaptateur USB de 30cm, adaptateur de charge à port mini- et micro-USB et autres adaptateurs qui sont compatibles à des appareils de communication numériques. Si le câble chargeur n'est pas compatible avec votre téléphone portable ou d'autres appareils, s'il vous plaît utilisez le câble d'origine.*

- *Si vous avez accidentellement utiliser un iPad et votre LEICKE station de recharge avec le câble d'origine d'Apple, la station de recharge amovible peut être se mis en mode de protection. Vous pouvez le réinitialiser en connectant la station de recharge amovible simplement à un ordinateur.*

DÉPANNAGE

Veillez vérifiez la connexion avant d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Si ceci n'aide toujours pas, nous avons compilé une liste de questions pour vous aider à déterminer la cause et corriger systématiquement.

Description de l'erreur	Cause possible et solution
Batterie ne charge pas ou très long	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que le DEL s'allume en rouge? Possiblement le courant de recharge de l'alimentation ou du port USB n'est suffisant. Dans ce cas, s'il vous plaît utiliser une autre alimentation approprié ou un autre port USB. • Le DEL de charge ne s'allume pas - S'il vous plaît vérifiez que les connecteurs soient correctement connectés et le port "IN" - au quelle la connexion a été utilisé pour recharger. Si la batterie est branchez à un ordinateur, il doit être mis en marche pour alimenter le port USB si nécessaire.
Batterie ne charge pas le dispositif	<ul style="list-style-type: none"> • Est la LEICKE station de recharge amovible suffisamment rechargée? Si le DEL est rouge, le niveau de batterie restant est inférieur à 30%. Veuillez recharger la batterie le plus rapidement possible. • Vérifiez que les adaptateurs soient compatibles avec vos téléphones / appareils. Testez la fonction de recharge si nécessaire avec des accessoires d'origine. • Avez-vous accidentellement utilisé la station de recharge avec un iPad et le chargeur original d'Apple? Voir les instructions sous «Recharge des téléphones mobiles / Smartphones».
Batterie ne charge pas correctement le dispositif	<ul style="list-style-type: none"> • Peut-être que la capacité de la batterie de l'appareil est supérieure à celle de la batterie externe. Cela est particulièrement valable pour les tablettes dans lesquelles certaines batteries ont été installées avec de grandes capacités.

Si vos problèmes sont persistents, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service à la clientèle sera heureux de vous aider: info@leicke-distributor.de.

SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité et pour que vous profitiez longtemps de notre produit, s'il vous

plaît respecter les précautions suivantes:

- Utiliser l'appareil seulement comme décrit dans les instructions, s'il vous plaît.
- Des modifications apportées à la station de recharge amovible de LEICKE peuvent provoquer un incendie, des courts-circuits, d'autres dommages et des blessures.
- Évitez le contact avec des objets pointus et tranchants.
- Ne pas ouvrir ou percer la station de recharge amovible LEICKE.
- Ne mettez pas la station de recharge amovible de LEICKE au feu, sous des températures élevées ou dans l'eau.
- Évitez la surtension.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs excessifs.
- Si vous remarquez des bosses sur votre LEICKE station de recharge amovible, arrêtez de la utiliser et contactez-nous, s'il vous plaît.

POUR NOUS CONTACTER

Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et suggestions.

PRODUCTION & GROSSISTE

LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Allemagne

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

DISTRIBUTION

LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Allemagne

Web: www.leicke-distributor.com
Mail: info@leicke-distributor.de

