

## **Mode d'emploi**

### **LEICKE station de recharge amovible (LEICKE batterie externe 5.600 mAh)**



Nombre du produit: AK06920

## **Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de recharge portable de LEICKE.**

Nous produisons et distribuons nos produits sous les marques: **LEICKE** (bloc d'alimentations, batteries), **Kanaan** (adaptateurs/convertisseurs, câble de recharge etc.), **Sharon** (couvertures avec claviers, souris, ventilateurs etc.), **Hebron** (housses de protection, stations d'accueil, films de protection d'écran etc.) et **Manna** (housse pour notebook).

Nous travaillons constamment sur le développement de nos produits, sur notre service-standard et des innovations. Nos produits sont d'une grande longévité, très performants et favorables à l'environnement. En plus nous donnons quotidiennement à nouveau, le meilleur de nous même pour que vous soyez des clients satisfaits. Car, que vous soyez des clients privés ou une entreprise cliente, vous êtes le noyau de notre société. Continuellement les critiques et suggestions seront prises au sérieux. Non seulement ainsi, nous vous connaissons plus mieux, nous serons à la mesure de mieux répondre à vos souhaits, mais aussi nous assurerons un développement positif.

Pour plus d'information sur ce produit et d'autres veuillez de bien vouloir vous rendre sur notre site web sous: [www.leicke.com](http://www.leicke.com) (production et grossiste) ou bien [www.leicke-distributor.de](http://www.leicke-distributor.de) (vente)

*Cher/ère client/te,*

*avec cette LEICKE station de recharge amovible, vous pourrez rechargés votre Smartphone, iPad ou bien MP3-Player en route. C'est en mesure de capacité de la batterie de l'appareil-mobile, que la batterie externe de LEICKE permet plusieurs chargements en même temps. Les adaptateurs inclus dans l'emballage, permet le chargement aux appareils des compagnies comme SAMSUNG et APPLE, aussi bien qu'à tout ces autres appareils-portables avec des port micro- et mini-USB standardisés. Par la petite taille de cette batterie externe de LEICKE que convient dans chaque sac et est efficace pour une utilisation sur la route. La LEICKE station de recharge amovible sera expédié dans une housse de protection pour une protection optimale, dans la quelle la station, tout les câbles nécessaires et adaptateurs trouvent leurs places.*

*En outre, une lampe de poche DEL est intégré, que vous pouvez allumer en appuyant longuement sur le bouton.*

*S'il vous plaît lisez attentivement ces instructions avant de connecter, régler ou utiliser ce produit, afin d'obtenir des performances optimales. Et pour de références ultérieures veuillez de bien vouloir gardez ces instructions.*

*Votre équipe de LEICKE!*

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'utiliser ce produit, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont tous inclus:

Accessoires	Nombre	Remarque
LEICKE station de recharge amovible	1	3,7V/5.600 mAh
Câble adaptateur USB	1	USB à 3,5 mm connecteur
Câble USB pour recharger	-	avec adaptateur micro-USB au câble adaptateur USB
Adaptateur Micro USB	1	-
Adaptateur Mini USB	1	-
Adaptateur pour des téléphones portables	6	Adaptateurs pour des fabricants différentes (entre autres Apple, Samsung, Nokia)
Housse de protection	1	-
Mode d'emploi	1	-

## CARACTÉRISTIQUES


Signal d'entrée / sortie	
Entrée	5,0 V / 1000 mA (max.)
Sortie	5,0 V / 1 A (max.)
Fiche	
Fiche d'entrée	USB type B micro
Fiche de sortie	USB type A
Batterie	
Capacité	5.600 mAh, 3,7 V tension de la pile
Cellules de la batterie	Li-polymère
Temps de charge	ca. 5h @ 1A; 10h @ 0,5A (ordinateur)
Vie de batterie	500 cycles de charge
Dimensions	
Taille (L x P x H)	92 x 43 x 21 mm
Poids	125 g
Caractéristiques environnementales	
Température de fonctionnement	10°C~40°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 60% d'humidité relative

## Besoins d'alimentation électrique

Alimentation externe	5 V, 1 A
Consommation	max. 5 W
<b>Compatibilité</b>	
USB mini type B	Téléphones portables, lecteurs MP3, appareils photo numérique, systèmes de navigation, PSP
USB micro	Téléphones portables de HTC, accessoires de LEICKE
Apple adaptateur recharge	iPad, iPhone 4, iPad 2, iPhone 4s, iPod classic
Adaptateurs secteurs pour téléphones portables	Téléphones portables diverses de les fabricants Nokia, Samsung, Sony-Ericsson


## PORTS

S'il vous plaît consultez l'illustration ci-dessous afin de vous familiariser avec les entrées et sorties ainsi que le connecteur d'alimentation.

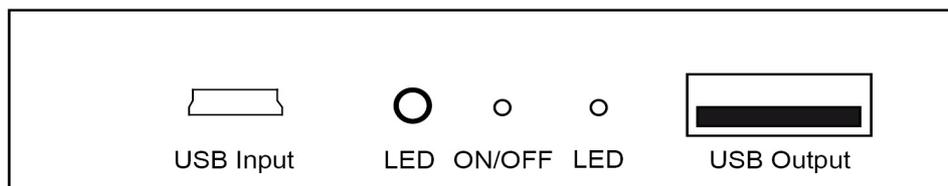

## SCHÉMA DE CONNEXION

Prendre le câble mini-/micro-USB pour charger votre LEICKE station de recharge amovible.

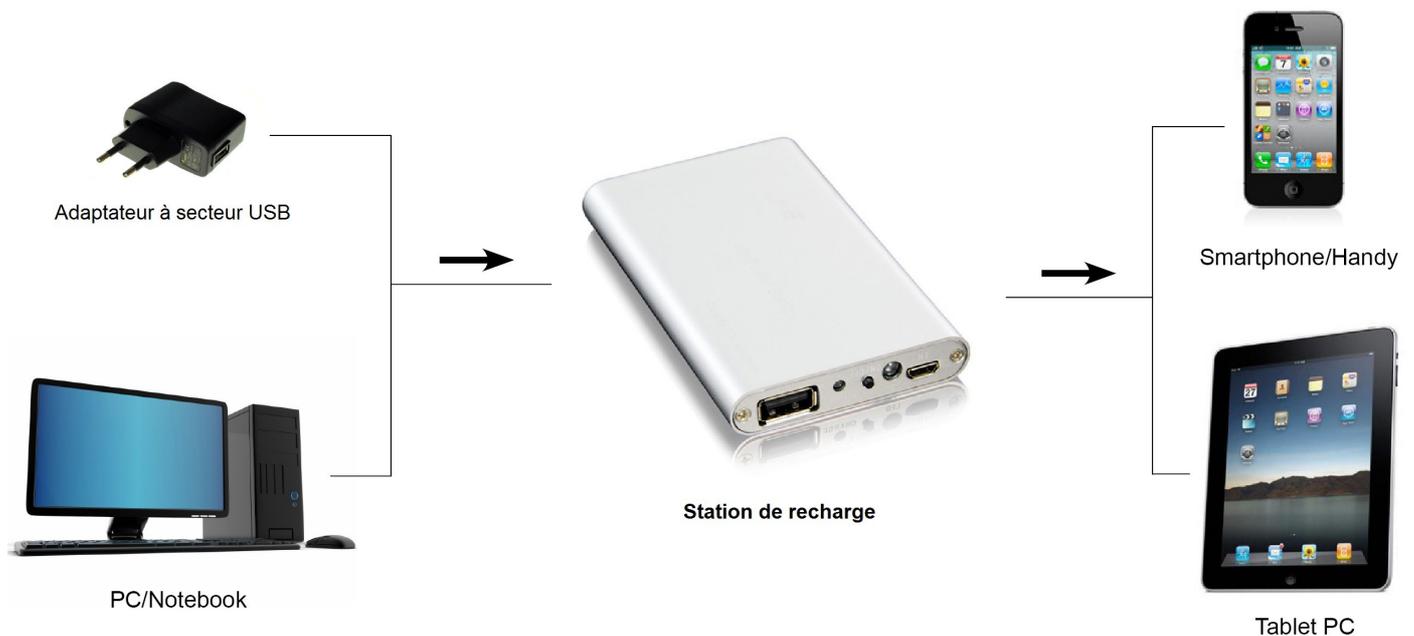

## CHARGE DE LA BATTERIE ET ÉTAT DE CAPACITÉ

**ATTENTION:** Pendant que la LEICKE station de recharge amovible est lui-même en recharge, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils.

**Étape 1:** S'il vous plaît vérifiez que la source d'alimentation est compatible avec la LEICKE station de recharge amovible.

**Étape 2:** Connectez la batterie externe avec l'adaptateur micro USB à votre PC ou ordinateur portable ou avec un adaptateur à secteur USB sur une prise électrique. Le processus de recharge commence automatiquement et l'indicateur DEL clignotent brièvement. Selon le statut de chargement différents nombres de DEL clignotent.

**Étape 3:** Une fois la LEICKE station de recharge amovible est entièrement chargée, tous les DEL se allument.

### Notes:

- *L'indicateur de charge DEL s'arrête de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.*
- *Si la LEICKE station de recharge amovible ne se recharge pas de lui-même ou ne recharge pas un autre appareil correctement, s'il vous plaît vérifiez si le câble du chargeur est correctement connecté (à l'appareil et à la source d'alimentation).*

## CHARGE DE TÉLÉPHONES MOBILES/SMARTPHONES ET DES AUTRES DISPOSITIFS

**ATTENTION:** Pendant que votre LEICKE station de recharge amovible est lui-même en rechargé, il ne peut pas être utilisé pour charger d'autres appareils. Utilisez votre LEICKE station de recharge amovible pour charger des appareils numériques avec une entrée à 5 V DC.

**Étape 1:** Allumez la station de recharge amovible en appuyant sur le bouton d'alimentation au dessus de la batterie brièvement.

**Étape 2:** Sélectionnez l'adaptateur approprié et branchez l'appareil à recharger avec votre station de recharge amovible. Selon l'état de charge de la batterie s'allument des nombres différents de DEL de l'indicateur de charge. Une fois que la batterie est complètement déchargée, ensuite il s'éteindra automatiquement.

**Étape 3:** Quand votre appareil mobile est pleinement chargée, débranchez simplement le câble. La batterie externe s'éteint automatiquement après environ 25 secondes.

### Notes:

- *Compris dans l'emballage: un câble adaptateur USB de 30 cm, adaptateur de charge à port mini- et micro-USB et autres adaptateurs qui sont compatibles à des appareils de communication numériques. Si le câble chargeur n'est pas compatible avec votre téléphone portable ou d'autres appareils, s'il vous plaît utilisez le câble d'origine.*

- *En particulier dans les appareils mobiles comme l'iPad, il peut être que à pleine capacité la consommation de courant excède le courant de sortie de la station de recharge amovible. Dans ce cas, évitez des applications avec de forte demande de puissance pour garder le puissance de la batterie de l'appareil à recharger. Pour un transfert d'énergie plus efficace, c'est conseillé d'utiliser le câble de charge le plus court.*
- *La lampe de poche DEL intégrée vous pouvez allumer en appuyer sur le bouton environ 3 secondes pour l'activer ou désactiver.*

## DÉPANNAGE

Veillez vérifiez la connexion avant d'utiliser l'appareil. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Si ceci n'aide toujours pas, nous avons compilé une liste de questions pour vous aider à déterminer la cause et corriger systématiquement.

Description de l'erreur	Cause possible et solution
<b>Batterie ne charge pas ou très long</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Est-ce que le DEL de statut de charge clignotent? Peut être que le courant de charge de votre source d'alimentation n'est pas suffisante.</li> <li>• Les DEL ne s'allume pas - S'il vous plaît vérifiez que les connecteurs soient correctement connectés et le port "IN" - au quelle la connexion a été utilisé pour recharger. Si la batterie est branchez à un ordinateur, il doit être mis en marche pour alimenter le port USB si nécessaire.</li> </ul>
<b>Batterie ne charge pas le dispositif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avez vous appuyez sur le bouton d'alimentation au dessus d'une seconde?</li> <li>• Est la LEICKE station de recharge amovible suffisamment rechargée? Si le DEL s'allume pas, la batterie peut être éteinte pour des raisons de sécurité. Veuillez recharger la batterie le plus rapidement possible.</li> <li>• Vérifiez que les adaptateurs soient compatibles avec vos téléphones / appareils. Testez la fonction de recharge si nécessaire avec des accessoires d'origine.</li> </ul>
<b>Batterie ne charge pas correctement le dispositif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut-être que la capacité de la batterie de l'appareil est supérieure à celle de la batterie externe. Cela est particulièrement valable pour les tablettes dans lesquelles certaines batteries ont été installées avec de grandes capacités.</li> <li>• Est-ce que les applications de l'appareil qui ont une forte utilisation du processeur sont éteintes?</li> </ul>

**Si vos problèmes sont persistents, n'hésitez pas à nous contacter. Notre service à la clientèle sera heureux de vous aider: [info@leicke-distributor.de](mailto:info@leicke-distributor.de).**

## SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité et pour que vous profitiez longtemps de notre produit, s'il vous plaît respecter les précautions suivantes:

- Utiliser l'appareil seulement comme décrit dans les instructions, s'il vous plaît.
- Des modifications apportées à la station de recharge amovible de LEICKE peuvent provoquer un incendie, des courts-circuits, d'autres dommages et des blessures.
- Évitez le contact avec des objets pointus et tranchants.
- Ne pas ouvrir ou percer la station de recharge amovible LEICKE.
- Ne mettez-pas la station de recharge amovible de LEICKE au feu, sous des températures élevées ou dans l'eau.
- Évitez la surtension.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs excessifs.
- Si vous remarquez des bosses sur votre LEICKE station de recharge amovible, arrêtez de la utiliser et contactez-nous, s'il vous plaît.

## POUR NOUS CONTACTER

**Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et suggestions.**

### **PRODUCTION & GROSSISTE**

**LEICKE GmbH**  
Dohnanyistr. 28  
04103 Leipzig  
Allemagne

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**  
**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

### **DISTRIBUTION**

**LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)**  
Dohnanyistr. 28  
04103 Leipzig  
Allemagne

**Web: [www.leicke-distributor.com](http://www.leicke-distributor.com)**  
**Mail: [info@leicke-distributor.de](mailto:info@leicke-distributor.de)**

