

取扱説明書

LEICKE Portable Power Station (LEICKE 外付けバッテリー 10.000 mAh)



このたびは **LEICKE Portable Power Station** をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
います。

弊社は次の商標で製品を製造、販売しております。: **LEICKE** (AC アダプター, 電池), **KanaaN** (各種アダプター/コンバーター, 充電ケーブルなど), **Sharon** (iPad ケース キーボード, マウス, ファンなど), **Hebron** (保護ケース, ドッキングステーション, ディスプレイ保護フィルムなど), **Manna** (ノートパソコンケース).

製品のさらなる開発とサービスの発展に努めております。弊社は耐久性が長く、環境にやさしく高品質な商品を製造しております。また特に日々お客様のご満足いただけるよう最善を尽くす努力をしております。個人顧客、企業顧客どちらも大切なお客さまです。お客様のご意見、ご感想を大切にしお客様のご要望を製品およびサービスに反映しさらなる発展に努めてまいります。

その他の商品については以下のホームページをご覧ください。

www.leicke.com (production & wholesale)

or www.leicke-distributor.de (distribution)

お客様各位

外付け **LEICKE Power-Station** を使って移動中にお客様のスマートフォン、iPad, Galaxy Tab, MP3-Player の充電ができます。お持ちの機器の内蔵バッテリーの容量によって **Leicke Portable Power Station** で数回の充電が可能です。同梱のアダプターを使えば **Samsung**, **Apple**, スタンダードな **Micro-, Mini-USB** コネクタのある携帯電話にお使いいただけます。コンパクトなボディなのでカバンにすっぽり収まり、持ち運びに大変便利です。**Power Station** は保護ケースつきです。ケースにはケーブルやアダプターも収納できるスペースがあります。

接続、操作および設定をする前に取扱説明書をよく読んでください。取り扱い説明書をしっかり保管してください。

LEICKE-Team

梱包品

バッテリーをご利用の前に以下の品が梱包されているかどうかご確認ください。

名称	数量	注記
LEICKE Portable Power Station	1	3,7 V/10.000 mAh
USB-アダプターケーブル	1	USB to 3,5 mm ピンポート
USB-充電ケーブル	1	USB Typ A to Micro-USB
Micro-USB-アダプター	1	-
Mini-USB-アダプター	1	-
携帯電話用アダプター	2	多機種対応
保護ケース	1	-
取扱説明書	1	-


詳細

シグナル 入力/出力	
入力	5,0 – 6,0 V ($\pm 0,25V$) / 1000 mA
出力	5,0 V ($\pm 0,25 V$) / 1 A (max.) 5,0 V ($\pm 0,25 V$) / 2,1 A (max.)
コネクタ	
入力コネクタ	USB Typ B Mini
出力コネクタ	USB Typ A
電池	
容量	10.000 mAh (4~7 回の携帯電話充電が可能 , iPad, Samsung Galaxy Tab 1回の充電), 3,7 V 電圧セル

バッテリーセル	リチウムポリマー
充電時間	7,5 h @ 5 V, 1000 mA, 8~14 h @ 5 V, 500 mA (Computer)
ライフサイクル	500 充電サイクル
サイズ	
大きさ (L x W x H)	145 x 76 x 14 mm
重さ	290 g
環境仕様	
作動温度	0°C~40°C
作動湿度	10%~60% RH
所要電力	
外部電源	5 V, 1 A
消費電力	Max. 5 W
対応機種	
USB Mini Typ B	携帯電話, MP3プレーヤー, デジタルカメラ, カーナビ, PSP
USB Micro	携帯電話, HTC, LEICKE アクセサリー
携帯電話およびタブレットの充電アダプター	iPad, iPhone 4, iPad 2, iPhone 4s, iPod classic, Samsung Galaxy Tab, Nokia, Motorola, Dell, Sony Ericsson, Samsung


コネクタ

下部にある図面をご覧になり、シグナルインプット、アウトプット、パワーコネクタをご確認ください。

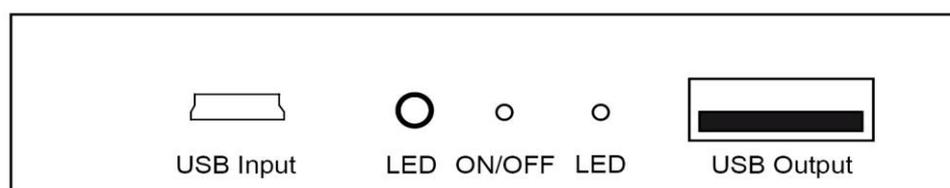

配線図

LEICKE Portable Power Station を充電するには Mini-/Micro-USB-ケーブルをご使用ください。

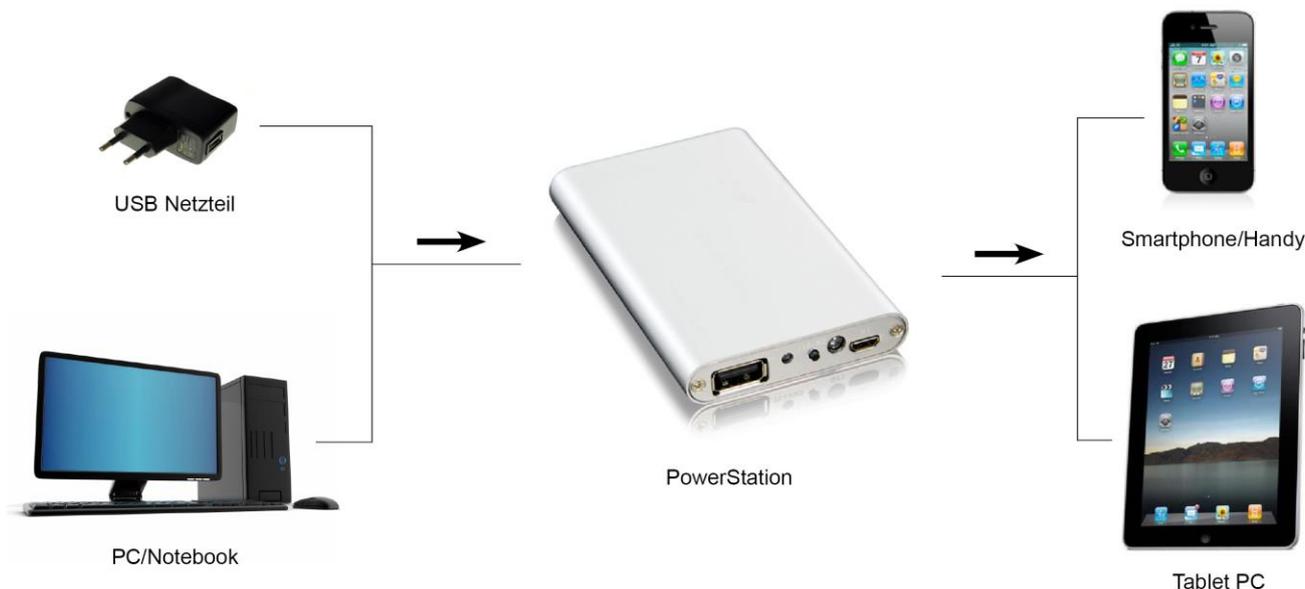

充電およびバッテリーの容量について

注意:LEICKE Portable Power Station 自身を充電中には他の機器の充電にご使用いただくことはできません。

Step 1: ご利用のパワーサプライが **LEICKE Portable Power Station** に対応しているかどうかご確認ください。

Step 2: **Micro-USB-ケーブル**を経由して **Power Station** をお客様のパソコン、もしくはノートパソコンに接続してください。または **USB 充電ケーブル**をコンセントに差し込んでください。充電は自動的に始まり、充電中は **LED-インジケータランプ**が赤く光ります。

Step 3: LEICKE Portable Power Station の充電が完了すると、LED-インジケータは 緑にかかります。 Portable Power Station を使って他の機器を充電することができます。

注:

- LED-インジケータは LEICKE Portable Power Station の容量が30%から 100% の間は 緑に光ります。
- 電池残量が30%を切ると赤いランプが光ります。その場合には LEICKE Portable Power Station を充電してください。
- LEICKE Portable Power Station を充電できない、もしくは他の機器を充電できないときには充電ケーブルが正しく接続されているかどうかご確認ください。(機器にまたはパワーサプライに)

携帯電話、スマートフォン及びその他の機器の充電

注記: LEICKE Portable Power Station 自身の受電中には他の機器の充電には使用しないでください。 LEICKE Portable Power Station を DC 5 V 入力 of デジタル機器の充電にお使いください。

Step 1: 正しい USB プラグコネクタを選び、充電したい機器を LEICKE Portable Power Station に接続してください。

充電の状態により LED インジケータが赤もしくは緑に光り、充電が始まります。LED が赤く光りだしたらすぐに Portable Power Station の充電を行ってください。

注:

- **Apple iPad , Samsung Galaxy Tab** の充電には同梱のアダプターのみをご利用ください。
- Apple iPad や Samsung Galaxy Tab の充電には大きな充電電流が必要となっており、2,1A の充電ポートをご利用ください。
- 付属品について: 30cm USB アダプターケーブル、一般に流通しているデジタルコミュニケーション機器対応の Mini および Micro-USB コネクタ、その他のアダプター充電アダプター。充電ケーブルがお持ちの携帯電話、その他の機器に対応していない場合には、お持ちの機器に付属していたオリジナルのケーブルをご使用ください。
- 誤ってアップル社オリジナルケーブルで iPad を LEICKE Portable Power Station を接続してしまった場合にはバッテリーがセーフティーモードになることがあります。モードをリセットするにはバッテリーをすぐに充電のためパソコンに接続してください。

FAQ

問題が起きた際にはまず電子シグナルの接続、パワーサプライ（LED ランプ）をご確認ください。問題が解決しない場合には以下のFAQをご覧ください。

トラブル	考えられる原因 / 考えられる解決法
充電できない、もしくは大変時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> LEDは赤く光っていますか？パワーアダプタもしくはUSBポートの充電電力が十分でない可能性があります。この場合には他の適したパワーアダプタかUSBポートをご利用ください。 LEDが光らない- インターフェイスが適切に接続されているかどうか、またDCINが充電に使用されているかどうかお確かめください。パソコンでPower Stationを充電する場合にはUSBポートに電流を確保するためにパソコンのスイッチをオンにしてください。
バッテリーで機器の充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> Portable Power Stationは十分に充電されていますか？LEDインジケータが赤く光ったら、バッテリー残量が30%を切ったことを示しています。できるだけ早く充電を行ってください。 同梱のアダプターがお客様のお持ちの携帯電話/機器に対応しているかどうかをお確かめください。場合によって機器に付属していたオリジナルケーブルでの充電をお試してください。 誤ってバッテリーとiPadをApple社オリジナルの充電ケーブルと接続してしまった場合には？【携帯電話・スマートフォンの充電】の項目をご覧ください。
バッテリーが機器をフル充電できない	<ul style="list-style-type: none"> お使いの機器のバッテリーの容量がPower Stationのバッテリー残量より高い可能性があります。これは特に大容量バッテリー搭載のタブレットなどの場合に起こることがあります。

問題が解決されない場合にはご連絡いただきますようお願いいたします。

安全上の注意

弊社の商品を安全に長期にわたりお使いいただくために以下の安全上の注意にご注意ください。

- 説明書に記載されている通りに機器を使用してください。

- ご自身での LEICKE Portable Power Station の改造は火事、ショート、故障、けがの原因となります。
- 先のとがったもの、鋭利なものに近づけないようにしてください。
- LEICKE Portable Power Station を開けたり、とがったもので穴を開けたりしないでください。
- LEICKE Portable Power Station を火、高温、水などにさらさないようにしてください。
- ショートしないようにしてください。
- 落としたり、激しくぶついたりしないようにしてください。
- お持ちの Power Station が膨らんでいるのに気が付いたら、即刻使用を中止しご連絡いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

<p><u>PRODUCTION & WHOLESALE</u></p> <p>LEICKE GmbH Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig Germany</p> <p>Web: www.leicke.com Mail: info@leicke.com</p>	<p><u>DISTRIBUTION</u></p> <p>LEICKE Distributor (LEICKE GmbH) Dohnanyistr. 28 04103 Leipzig Germany</p> <p>Web: www.leicke-distributor.de Mail: info@leicke-distributor.de</p>
---	--

