

Bedienungsanleitung

HR-C Active Fitness Tracker

für Smartphones mit Bluetooth



Produktnummer: WD67213

PACKUNGSGEHÄUSE

PACKUNGSGEHÄUSE

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	ActivityTracker (USB-Interface)	Mit Bluetooth 4.0-BLE, OLED-Display, IP67
1	Armband	Gerät muss zum Laden aus dem Armband herausgenommen werden
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNISCHE DATEN	
Größe von Zifferblatt:	49*19*10mm
Armbandlänge:	252mm
Bildschirm:	TFT
Gewicht:	17,8 g
Standby-Zeit:	bis zu 5-7 Tage
Systemanforderungen:	iOS9.0 oder darüber, Android 4.4 oder darüber, Bluetooth 4.2
Wasserdicht:	IP67
Batterie:	integriert wiederaufladbare Lithium-Batterie
Umgebungstemperatur:	0-40°C
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	1,56 mW

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Telefon muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

iOS 9.0 & höher als iOS 9.0

Android 4.4 & höher Android 4.4

Bluetooth 4.2

Die Leicke Smart360 APP herunterladen:

Suchen Sie nach der Leicke Smart360 im App Store, installieren Sie diese und registrieren Sie sich.

Hinweis: Beim Herunterladen der Leicke Smart360 App aus dem Appstore auf ein iPad wählen Sie bitte "iPhone Only".

Schalten Sie Bluetooth am Handy ein und öffnen Sie die Leicke Smart360 App. Wählen Sie die richtige Produktnummer in der Geräteliste der APPs und klicken Sie auf dem Bildschirm des Bands um zu verbinden. Streichen Sie während des Verbindungsvorgangs immer mal über das Display des Trackers, damit dieser nicht in Standby geht und sich schneller verbindet. Danach die Leicke Smart360 APP öffnen und die Armbanduhr koppeln.

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Wenn das Symbol einer leeren Batterie angezeigt wird, ist der integrierte Akku völlig entladen und sollte vollständig geladen werden, bis das Symbol eine volle Batterie anzeigt. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 5-7 Tage.

1. Ziehen Sie vorsichtig dort, wo auf der Rückseite des Armbandes "open" steht, damit der Tracker sich aus dem Armband lösen lässt und entnehmen Sie den Tracker.
2. Laden Sie den Tracker nun an eine USB-Buchse. Achten Sie dabei darauf, den Tracker richtig herum einzustecken.

BETRIEB

Die Firmware des Produkts wird kontinuierlich aktualisiert, was zu Änderungen in der Anzeige führen kann.


Bildschirm klicken: Wechsel zur Menüseite	Bildschirm nach oben oder unten verschieben: Wechsel zum Hauptmenü	Langer Tastendruck: Bestätigung/Einschalten des Geräts

Richtig tragen: Wie beim Tragen einer Uhr sollte der Tracker horizontal 2 cm vom Handwurzelknochen entfernt getragen werden.

Verwendung des Displays: Bildschirm berühren, Hand heben, Handgelenk drehen.


Für genauere Herzfrequenzdaten tragen Sie beim Training den Tracker oberhalb des Handgelenks und enger als üblich.

Armband-Schnittstelle: Startbildschirm, Multi-Sportmodus, Funktionen, SMS.

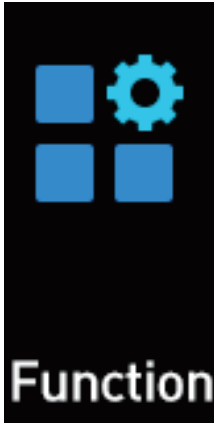

GRUNDFUNKTIONEN


Beim Klicken auf den Bildschirm zeigt die Anzahl der Schritte, Herzfrequenz an, Kalorien, Entfernung.

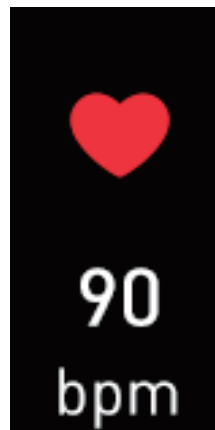

Herzfrequenzüberwachung


Beim Klicken auf das Herzfrequenzsymbol wird Ihre aktuelle Herzfrequenz angezeigt.

*Sie können die Auto-Herzfrequenz in der Leicke Smart360 APP ein- und ausschalten. Ausgeschaltet wird weniger Akku verbraucht.

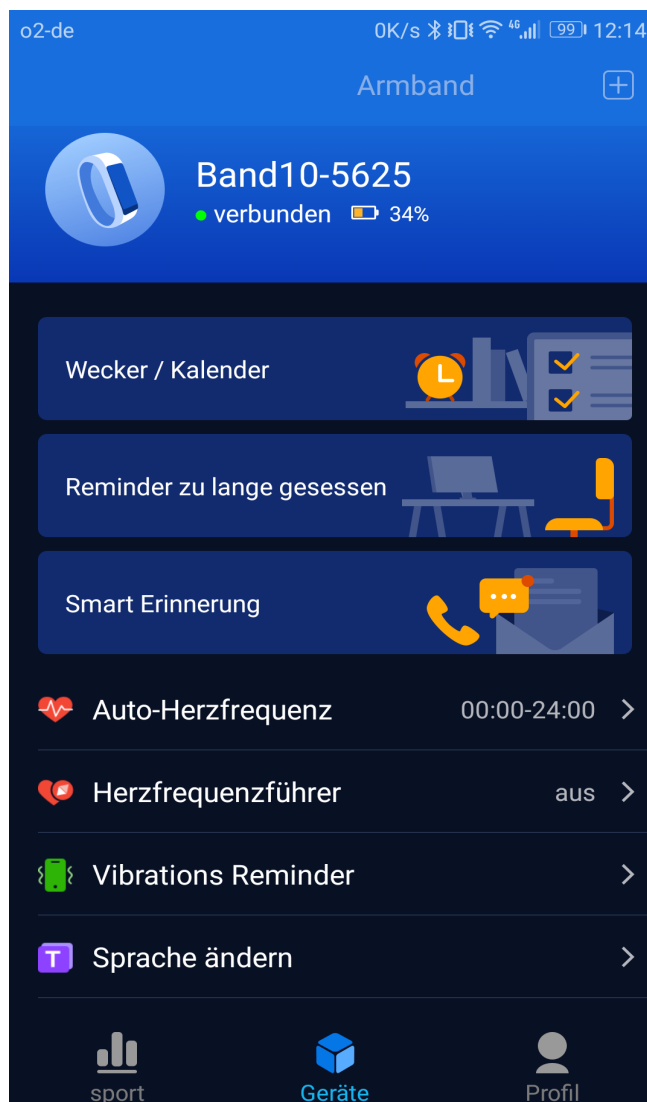



Herzfrequenz wird erfasst

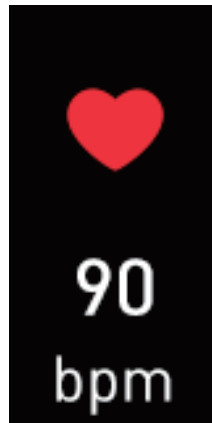

Herzfrequenz wird angezeigt

Multi-Sport-Funktion

1. Klicken Sie auf die Sportsbildschirm.




2. Wischen Sie über den Bildschirm, um die Sportart zu wechseln.


3. Drücken Sie lange auf den Bildschirm, um den Sport zu starten.



4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Daten in Bewegung zu sehen.

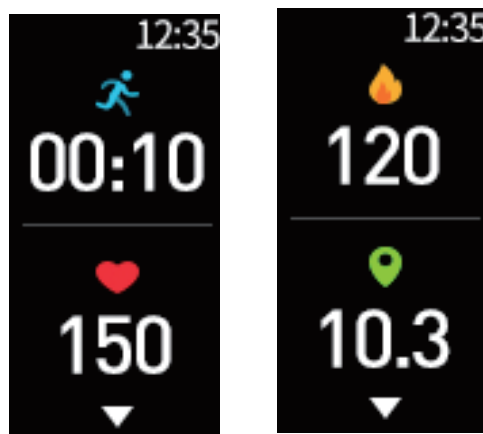

5. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Sport zu beenden und die Gesamtbewegungsdaten anzuzeigen.

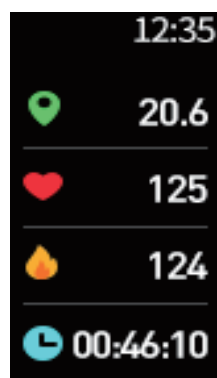


6. Wischen Sie nach oben oder unten, um die Datenanzeige zu verlassen.

Nachrichtenanzeige

Klicken auf den Bildschirm in die Nachrichtenansicht. Schieben Sie die Bildschirmansicht auf die nächste Nachricht.


Beim langen Drücken auf den Armbandbildschirm in der Nachrichtenanzeige wird die Nachricht gelöscht.

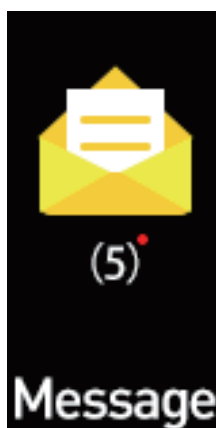

Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil oben links, um zur Informationsanzeige zurückzukehren.


WEITERE FUNKTIONEN UND EINSTELLUNGEN

Klicken auf die Funktionseinstellungen-Seite zum Funktionseinstellungsmodus.

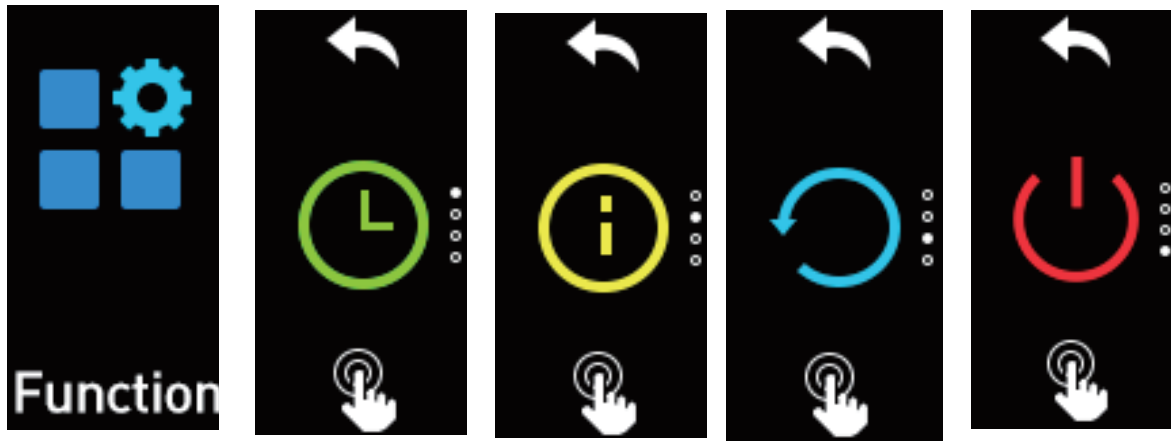


Uhrzeitanzeigeformat ändern:

1. Drücken Sie lange auf den Funktionsbutton.

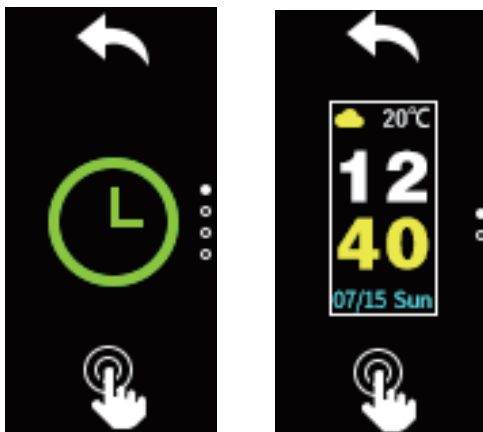


2. Wischen Sie über den Bildschirm, um Ihre bevorzugt Anzeigenart auszuwählen.

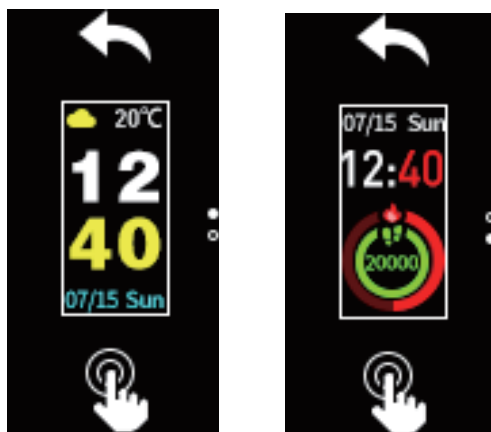

3. Langes Drücken auf dem ausgewählten Zifferblatt legt dieses fest.



Produktinformationen:

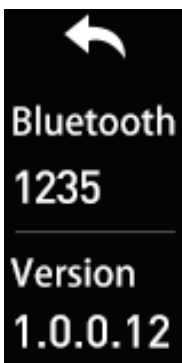

Einstellungen zurücksetzen: Beim langen Drücken auf den Armanduhr werden Armanduhr und Handy entkoppelt. Der Zeitplan, Nachrichten, Wecker und andere Informationen werden gelöscht.




Ausschalten: Langes Drücken schaltet die Armanduhr aus.



WEITERE ERINNERUNGEN


Anrufe: Lange drücken, um den Anruf abzulehnen.

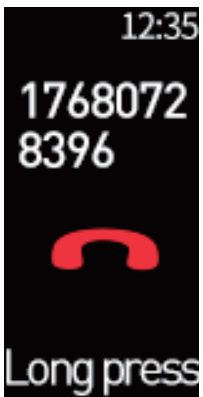

Wecker:



Terminanzeige:

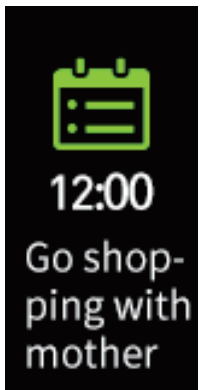

Bewegungs-Sensor:



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q: Wie finde ich das Gerät beim Koppeln?

A: 1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Ihre Handy muss Android 4.4 oder höher, iOS 9.0 oder höher besitzen.

2. Die Entfernung zwischen dem Tracker und dem Handy muss weniger als 50cm betragen. Nach dem Koppeln darf der Abstand zwischen beiden Geräten 10m nicht überschreiten.

3. Der Akku des Trackers ist nicht ausreichend geladen. Bitte laden Sie ihn zuerst etwas auf.

Hilft das alles nicht, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Q: Die Geräte entkoppeln sich häufig.

A: 1. Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung.

2. Das Bluetooth-System des Handys ignoriert die Armbandverbindung. Trennen und erneut verbinden.

3. Schalten Sie das Telefon aus und starten Sie es neu, der Tracker sollte dreimal kurz vibrieren.

Hilft das alles nicht, dann kontaktieren Sie uns bitte.

Q: Warum funktioniert die Schlafaufzeichnung nicht?

A: Es gibt ein paar Punkte, die beachtet werden müssen:

1. Bitte tragen Sie das Armband nicht zu locker, sonst kann der Tracker den Schlafzustand nicht überprüfen.

2. Wenn Sie aufwachen und weniger als 30 Schritte machen, denkt der Tracker, dass Sie sich standardmäßig immer noch im Ruhezustand befinden, so dass die Daten zu diesem Zeitpunkt nicht aktualisiert werden.

3. Wenn Sie die Anwendung öffnen, um die Daten zu synchronisieren, schließen Sie die APP nicht, da dies zu Unterbrechungen und somit zum Verlust der Daten führt.

Q: Wie kann man den Message-Push einschalten?

A: *iPhone:* Solange Sie die Benachrichtigung von Apps über die Einstellungen des iPhone zulassen, werden die

Mitteilungen mit Ihrem Smart Band synchronisiert.

Android: Sie müssen der APP in den Einstellungen eine Freigabe gewähren, mit der Sie die Benachrichtigungen mit Ihrem Smart Band über Leicke Smart360 synchronisieren möchten.

Q: Wie kann man den Message-Push abschalten?

A: *iPhone:* Sie müssen alle Benachrichtigungen auf dem Telefon ausschalten oder Sie schalten Bluetooth auf Ihrem iPhone aus.

Android: Sie müssen der APP in den Einstellungen wieder sperren, damit die Benachrichtigungen über Leicke Smart360 nicht mit Ihrem Smart Band synchronisiert werden.

***Mehr FAQ finden Sie in der APP.**

HINWEISE

- Längere Benutzung kann in sehr seltenen Fällen zu Hautreizungen oder Irritationen führen. Wenn Rötungen, Schwellungen, Juckreiz oder andere allergische Symptome auf der Haut auftreten, verwenden Sie das Band nicht mehr oder tragen Sie es nur noch über der Kleidung. Gehen die Symptome nicht weg, gehen Sie bitte zum Arzt.
- Die in diesem Produkt enthaltenen elektronischen Komponenten können Verletzungen verursachen, wenn die Armbanduhr nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommen wird.
- Nutzen Sie den Tracker nicht während der Autofahrt um Nachrichten anzusehen o.ä..
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es darf nicht in die Reichweite von Kindern und Haustieren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten und zum Ersticken führen könnten.

PFLEGEHINWEISE

- Zum Entfernen von Staub, Abrieb etc. nutzen Sie bitte ein trockenes, weiches Tuch.
- Stärkere Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive oder abrasive Reinigungsmittel zum Reinigen des Gerätes, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Um die Lebensdauer des integrierten, nicht auswechselbaren Akkus zu erhalten, empfiehlt sich alle 3 Monate ein vollständiger Ladevorgang, mindestens einmal im halben Jahr, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt oder gelagert werden soll.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu scharfkantigen Objekten um Kratzer zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Belastungen wie Stöße, Schläge, Fallenlassen, hohe und sehr tiefe Temperaturen, Strahlungsbelastungen im optischen sowie im Funkbereich, Biege- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät keinen Flüssigkeiten, hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, hoher Sonneneinstrahlung, Kochstellen oder offenem Feuer aufbewahrt werden.
- Das Gerät besitzt keine zu wartenden Teile. Es darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.
- Wenn das Display kaputt ist, verwenden Sie es nicht mehr.
- Das Gerät darf nicht in eine Waschmaschine oder einen Trockner.
- Nicht Sauna oder Dampfbad geeignet.

BATTERIE-HINWEIS

- Die Batterie ist fest in das Gerät integriert und kann nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte, deren Eigenschaften den Vorgaben der Bedienungsanleitung entsprechen. Die Verwendung von nicht geeigneten Ladegeräten und oder Netzteilen kann schwere Schäden hervorrufen!
- Die Batterie darf auf keinen Fall mit Feuer in Kontakt gebracht werden
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht getragen werden.

GESUNDHEITSHINWEIS

WARNUNG: DIESER ACTIVITY TRACKER IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT!

Der Activity Tracker und damit in Zusammenhang verwendetes Zubehör oder eingesetzte Software darf nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden verwendet werden. Suchen Sie in jedem Fall qualifiziertes, Medizinisches Fachpersonal auf, bevor Sie Veränderungen an Ihren Übungen, Schlaferhalten oder Ihrer Ernährung vornehmen. Nichtbeachtung kann schwere gesundheitliche Schäden oder den Tod zur Folge haben!

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.“

HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät WD67213 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden, z.B. unter www.leicke.com/de/products/WD67213



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

PRODUKTION, VERTRIEB & GROSßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanyistr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com