



# **Manuale** Mini Altoparlante Bluetooth



L'immagine solo a scopo illustrativo!  
Questo manuale è valido per gli articoli: **EP18123 e EP18124**

## Contenuto della confezione

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi che i seguenti oggetti siano inclusi nella confezione:

Pezzi	Accessorio	Nota
1	Altoparlante con laccetto	Batteria integrata
1	Cavo Micro USB	-
1	Manuale (DE-UK)	-

## Dati tecnici

Connessione dati via	Bluetooth 4.2
Batteria	3.7V/400mAh
Raggio frequenza	20 Hz - 20 KHz
Frequenza	UHF
Max. trasmissione	2.92 mW
THD	<1%
Distanza di trasmissione	10 m
Tempo di esecuzione	3-4 ore continue
Tempo in Stand-by	Circa 60 ore
Tempo di ricarica	ca. 2,5 ore
Ingresso schede di memoria	Micro SD fino a 32 GB

## Utilizzo del dispositivo

**Step 1:** Per accendere, premere il pulsante On / Off fino a quando il LED blu inizia a lampeggiare e si sente un segnale acustico. Ora l'altoparlante è automaticamente in modalità bluetooth. Per spegnere, premere lo stesso pulsante fino a quando il LED smette di lampeggiare e si sente di nuovo il segnale. Se l'altoparlante non viene utilizzato e collegato a una sorgente audio, si spegne automaticamente.

**Step 2:** Una volta a accesso il dispositivo e la luce blu inizia a lampeggiare, attiva e

accedi alle impostazioni Bluetooth del dispositivo che vuoi collegare (es. Smartphone). Trai i dispositivi rilevati cerca l'altoparlante con il nome "LEICKE". Una volta associato correttamente, il LED blu lampeggia più lentamente e viene riprodotto un segnale melodico. Quando viene riacceso, l'altoparlante si conetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato.

**Step 3:** Per associare l'altoparlante a un altro dispositivo, rimuoverlo dall'elenco del dispositivo corrente, passare i dispositivi Bluetooth, spegnere e accendere l'altoparlante e accoppiarlo con il nuovo dispositivo.

**Step 4:** Quando viene inserita una scheda micro SD, l'altoparlante cambia automaticamente in modalità scheda. Per cambiare di nuovo la modalità e passare alla funzione Bluetooth, fai doppio clic sul pulsante On / Off.

**Letto musicale:** Per riprodurre la musica, premi brevemente il pulsante On / Off o il tasto Play sul dispositivo, i tasti "+" (avanti) e "-" (indietro) per saltare tra le tracce musicali. Per regolare il volume premere a lungo "+" (volume su) o "-" (volume giù).

**Chiamata in arrivo:** In caso di una chiamata in arrivo si sente un segnale melodico. Per rispondere, premi brevemente il pulsante On / Off. La pressione prolungata del pulsante On / Off respingerà la chiamata. Per riagganciare, premere nuovamente il pulsante On / Off.

#### **Rilascio dell'otturatore remoto per fotocamera smartphone:**

Per utilizzare l'altoparlante come telecomando per il pulsante di scatto per la fotocamera dello smartphone, è necessario che l'altoparlante sia connesso allo smartphone. Ora accendi la fotocamera dello smartphone e usa il pulsante On / Off o "+" a seconda del modello dello smartphone. Per I dispositivi Android è necessario impostare le opzioni di scatto tramite le impostazioni fotocamera del telefono.

**Nota:** Questa funzione compatibile solo per iPhone con iOS 10.4 in poi, Huawei, XIAOMI 6, MAX2, MIX con Android 5.0 in poi.

#### **Ricarica della batteria integrata**


Caricare l'altoparlante con il cavo micro USB incluso. Quando la batteria è scarica, l'altoparlante manda un segnale acustico. Se non viene caricato entro un breve

tempo, si spegne automaticamente. Il LED rimarrà acceso durante tutta la ricarica. Al termine della ricarica, la spia si spegnerà.

**NOTA:** Per caricare correttamente l'altoparlante, è necessario spegnerlo durante l'avanzamento della carica.

## Note sulla sicurezza

# MINI SPEAKER

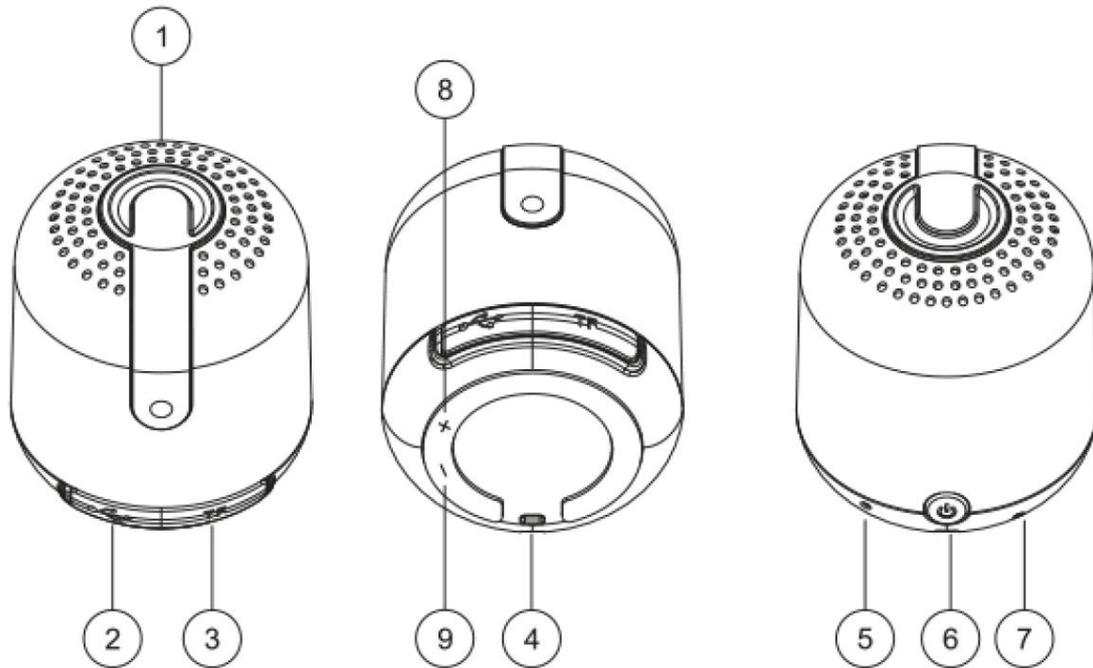

1. Lautsprecher
2. Mikro-USB-Anschluss
3. Mikro-SD/TF-Kartenslot
4. Loch für Handschlaufe
5. LED
6. An/Aus-Knopf
7. Mikrophon
8. Lauter/Vor
9. Leise/Zurück

1. Speaker
2. Micro USB socket
3. Micro SD/TF card
4. Hole for cord
5. LED
6. On/Off button
7. Microphone
8. Volume up/Next
9. Volume down/Previous

Per la tua sicurezza e per un lungo godimento del nostro prodotto, ti preghiamo di seguire le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Utilizzare il dispositivo come descritto nel manuale.
- Si prega di tenere il dispositivo asciutto e utilizzarlo solo in ambiente asciutto. Non toccare con le mani bagnate.

- Tenere lontano da umidità, alte temperature, polveri, erosioni e ambiente ossidativo.
- Non aprire la copertura e non toccare le parti interne

## DISPOSIZIONI

Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Si prega di verificare le leggi locali in merito alle norme di smaltimento.

Proteggi l'ambiente partecipando a programmi di riciclaggio.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

LEICKE GmbH con la presente dichiara che i dispositivi EP18123 e EP18124 rispettano le normative RED 2014/53/EU e ROHS 2011/65/EC.

La dichiarazione di conformità può essere trovata sul nostro sito:

[www.leicke.eu/it/products/EP18123](http://www.leicke.eu/it/products/EP18123)

[www.leicke.eu/it/products/EP18124](http://www.leicke.eu/it/products/EP18124)

Poiché il prodotto è molto piccolo, troverai il numero di serie sulla confezione.



## CONTATTI

**Per domande e suggerimenti!**

### PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

**LEICKE GmbH**

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

GERMANY

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**  
**Mai: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

