

Bedienungsanleitung

LEICKE Musik-Beanie

für Smartphones mit Bluetooth



Produktnummer: WD67221 + WD67223 + WD67224
WD67228 + WD67229 +

PACKUNGSIHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Musik-Beanie	Mit Bluetooth 2.1+EDR-Anbindung
1	Mikro-USB-Kabel	Mikro-USB
1	Bedienungsanleitung	-

TECHNISCHE DATEN


Eingangsspannung	Mikro-USB, 5V
Eingangsstrom	120mA
Gewicht	ca. 110 g
Datenverbindung	Bluetooth 2.1+ EDR
Übertragungreichweite	mindestens 6 m im offenen Raum
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	2.92 mW
Akku	4,2V/130mAh, Li-ion
Akkulaufzeit	Stand-by: 60 h im Betrieb: bis zu 4 h
Akkuladezeit	ca. 1 h
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Größe	unysize



Eingebautes Mikrofon



Kompatibel mit iPhone
und Android-Geräten

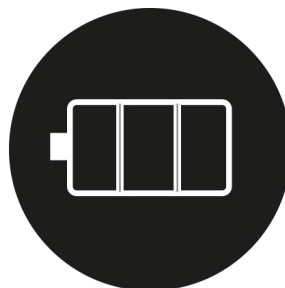

Li-ion Akku



Bluetooth 2.1 + EDR

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit unserem Musik-Beanie können Sie Telefonate über Ihr Smartphone führen oder Musik hören, ohne dass Sie die schützende Wärme der Mütze an den Ohren aufgeben müssen. Es verfügt über Bluetooth 2.1. Da die elektronischen Teile aus der Mütze entnommen werden können, kann die Mütze auch bei maximal 30°C gewaschen werden. Sie ist mit allen Bluetooth-fähigen Geräten kompatibel und kann über einen Mikro-USB-Stecker aufgeladen werden.

AUFLADEN

Schließen Sie das Gerät per Mikro-USB an ein geeignetes Gerät, z.B. einen Laptop, an. Während des Ladevorgangs wird eine rote LED leuchten, welche ausgeht, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Notiz: Der Micro-USB-Anschluss ist nur zum Laden des Gerätes konzipiert und kann keine Daten übertragen.

Sicherheitshinweis: Batterien oder verbaute Akkus dürfen nicht großer Hitze oder andauernder Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

HERSTELLEN DER VERBINDUNG MIT IHREM SMARTPHONE


Schritt 1: Halten Sie den Play/Pause-Knopf mindestens 5 Sekunden gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Jetzt kann das Gerät von Ihrem Smartphone oder Tablet gefunden und hinzugefügt werden.

Schritt 2: Schalten Sie Ihre Smartphone oder Tablet ein, suchen Sie unter Bluetooth nach Musik-Beanie oder Bluetooth Headware und wählen Sie "Verbinden".

Schritt 3: Ist das Gerät erfolgreich verbunden, leuchtet nur die blaue LED.

Ist die Verbindung einmal erfolgreich hergestellt, erkennen sich beide Geräte beim nächsten Einschalten und es muss kein erneutes Pairing durchgeführt werden.

FUNKTIONEN DES BANDES

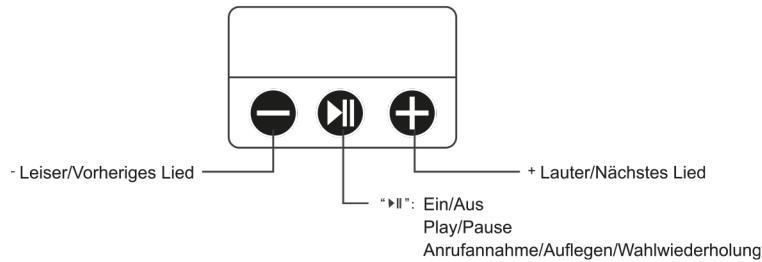

Anrufe: Drücken Sie einmal den Play/Pause-Knopf, um einen Anruf anzunehmen oder um aufzulegen.

Musik: Schalten Sie die Musik über den Play/Pause-Knopf an oder aus.

Kurzes Drücken des "-"-Knopfes: ein Lied zurück.

Kurzes Drücken des "+"-Knopfes: ein Lied vor.

Lautstärkeregelung: Langes Drücken des "-"-Knopfes: Lauter. Sie hören einen Piepton, sobald das Gerät die maximale Lautstärke erreicht hat.

Langes Drücken des "+"-Knopfes: Leiser. Sie hören einen Piepton, sobald das Gerät die minimale Lautstärke erreicht hat.

WASCHANLEITUNG

Achtung!: Die beiden Lautsprechereinheiten müssen vor dem Waschen zwingend entfernt werden!

Schritt 1: Die Kontrolleinheit und der zusätzliche Lautsprecher befinden sich in eingenähten Taschen am unteren Rand des Beanies. Sie können beide Einheiten vorsichtig aus diesen Taschen herauschieben.

Schritt 2: Auf der Rückseite des Beanies finden Sie auf der Innenseite eine Öffnung. Schieben Sie ein Teil nach dem anderen zu der Öffnung und holen Sie sie vorsichtig heraus.

Schritt 3: Nun können Sie die Mütze bei max. 30°C waschen (nicht schleudern!) und



danach die beiden Lautsprecher auf gleichem Weg wieder einsetzen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Setzen Sie Ihr Beanie mit integrierter Elektronik keiner Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen.
- Führen Sie keine Manipulationen am Beanie durch. Zum Beispiel: Auseinanderbauen, Öffnen, Quetschen, übermäßiges Verbiegen, Hineinstecken, in die Mikrowelle legen, anzünden, anmalen oder nicht dafür geeignete Objekte hineinstecken.
- Setzen Sie das Gerät keinen Extremtemperaturen (Hitze/Kälte) aus.
- Vermeiden Sie offenes Feuer, wie Gasherde, Kerzen oder Lagerfeuer.
- Scharfe Objekte können Kratzer hinterlassen oder das Beanie beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Beanie selbst zu reparieren, modifizieren oder auseinanderzunehmen. Er enthält keine für Sie nützlichen Teile.

BATTERIEHINWEIS

- Versuchen Sie nicht den Akku zu tauschen. Dieser ist fest verbaut und nicht zum Austausch bestimmt.
- Laden Sie den Akku nur wie in dieser Anleitung beschrieben auf.
- Vermeiden Sie extrem hohe oder niedrige Temperaturen während des Ladevorgangs.
- Versuchen Sie nicht, den Akku mit Gewalt zu öffnen.

FCC STATEMENT

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Die Tastatur kann dennoch Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten

Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGE HINWEISE:

FCC Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC RF Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
2. Transmitter dürfen nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.“



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass der Funkanlagentyp **WD67221, WD67223 (WD67221/3), WD67224, WD67228, WD67229 und WD67230** der Richtlinie RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text ist unter der folgenden

Internetadresse verfügbar:

www.leicke.eu/de/products/WD67221

www.leicke.eu/de/products/WD67223

www.leicke.eu/de/products/WD67224

www.leicke.eu/de/products/WD67228

www.leicke.eu/de/products/WD67229

www.leicke.eu/de/products/WD67230



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION, VERTRIEB & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com