

## **Bedienungsanleitung** Bluetooth-TWS-Kopfhörer



Abbildung nur exemplarisch  
Produktnummer: **EP18143**

## PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie das Gerat benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstande in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehor	Bemerkung
1	Wireless-Kopfhorer	Akku integriert
1	Mikro-USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-
1	Ladestation	

## TECHNISCHE DATEN

Datenverbindung	Bluetooth 4.1
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	2,92 mW
Ubertragungsreichweite	10 m
Laufzeit	bis zu 4 h
Stand-by-Zeit	bis zu 100 h
Ladezeit	ca. 2 h

## INBETRIEBNAHME

### Einschalten:

Drucken Sie die Multifunktionstaste fur 3 Sekunden bis „Power on“ angezeigt wird.

### Ausschalten:

Eine der Multifunktionstasten fur 5 Sekunden drucken. „Power off“ wird angezeigt.

### Pairing:

Schalten Sie beide Ohrhorer ein und warten Sie 2 Sekunden (bei zuvor ausgeschaltetem Headset) bis "Pairing" angesagt wird. Die LED des Kopfhorers blinkt rot und blau. Nach diesem Schritt werden der linke Ohrhorer und der rechte Ohrhorer automatisch gekoppelt. Wenn nicht, folgen Sie bitte dem untenstehenden Schritt A.

A) Schalten Sie beide Ohrhorer ein (drucken und halten Sie die Multifunktionstaste fur 2 Sekunden, die rote und blaue LED leuchtet, dann drucken Sie die Multifunktionstaste eines Ohrhorers 3 Sekunden lang, die Ohrhorer werden miteinander verbunden und Sie horen "connected". Suchen Sie dann im Bluetooth-Menu des Telefons nach "LEICKE

---

EP18143" und wählen Sie es aus.

**Mehrpunkt-Kopplung mit mehreren Geräten:**

Koppeln mit Gerät 1, dann Bluetooth des Geräts ausschalten. Koppeln mit Gerät 2. Schalten Sie Bluetooth erneut an Gerät 1 ein.

**Eingehender Anruf:**

Drücken Sie die Multifunktionstaste zum Annehmen/Auflegen. Zum Abweisen lange drücken.

**Ruf die letzte Nummer an:**

Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal.

**Musiksteuerung:**

Drücken Sie die Multifunktionstaste, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

**Batteriewarnung:**


Anzeige "Low battery" und blaue LED, danach wechselt der Kopfhörer in den Standby-Modus.

**Aufladen des Kopfhörers:**


In Basis einstecken. Bei vollständiger Aufladung blinkt die LED blau und erlischt dann.

**Aufladen der Basis:**


Über Micro-USB-Kabel. Bei vollständiger Aufladung wird die LED blau.

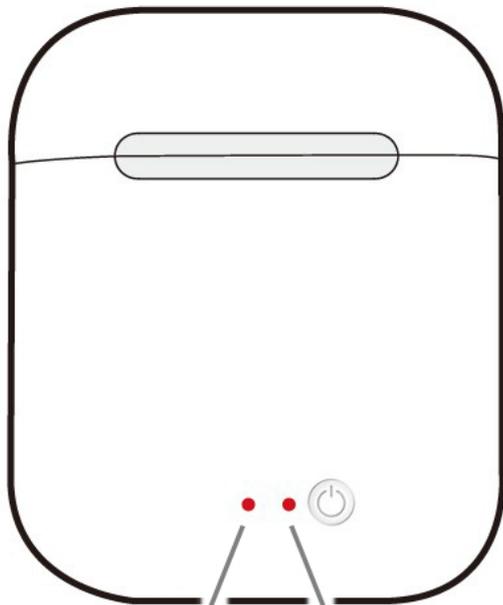

Charging LED  
for the base

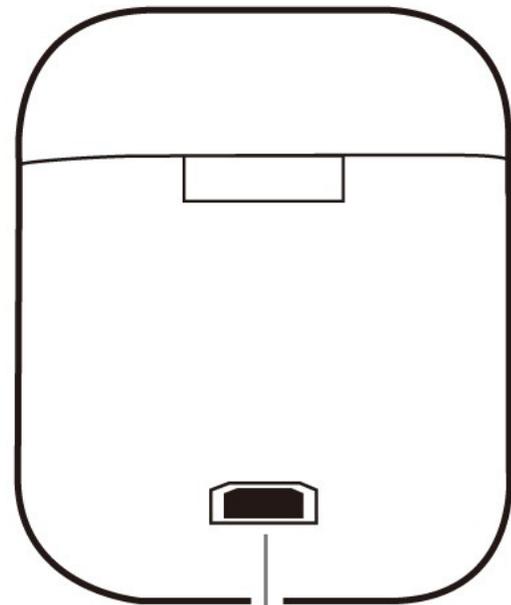

Micro USB  
charging port

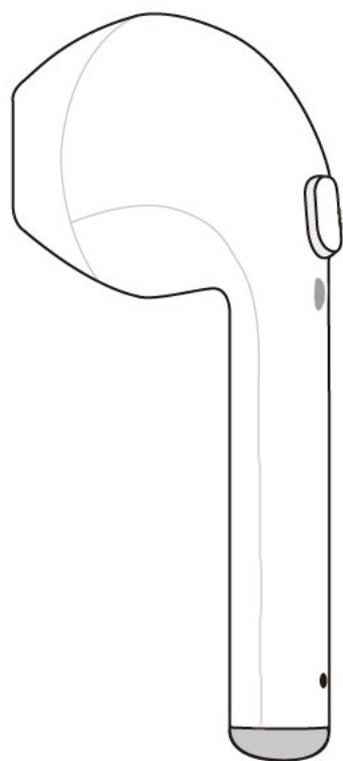

Multifunction button

LED

Microphone

## SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie sie nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

## ENTSORGUNG

### Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

*Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:*

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei  
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium  
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.  
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.



## HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18143 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:  
[www.leicke.com/de/products/EP18143](http://www.leicke.com/de/products/EP18143)



---

## KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

### PRODUKTION & GROßHANDEL

**LEICKE GmbH**

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

**Web: [www.leicke.com](http://www.leicke.com)**

**Mail: [info@leicke.com](mailto:info@leicke.com)**

